

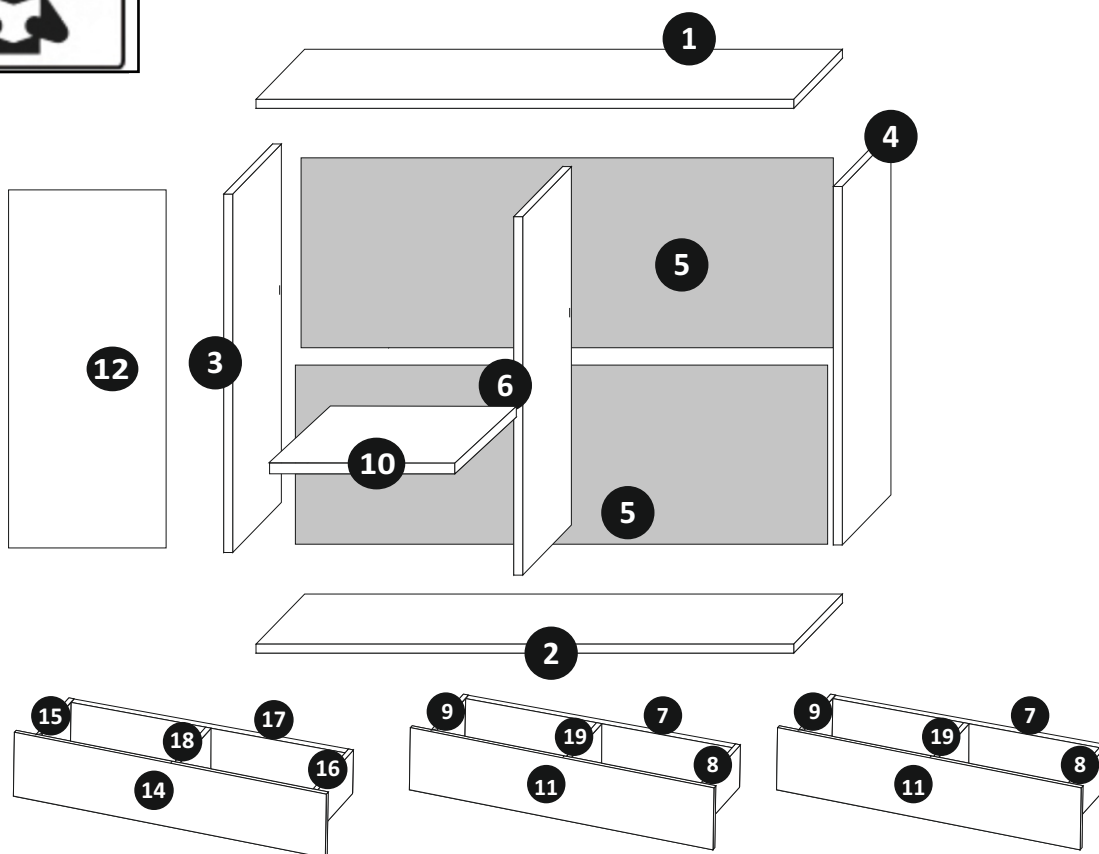




Komoda 140

NOLIE

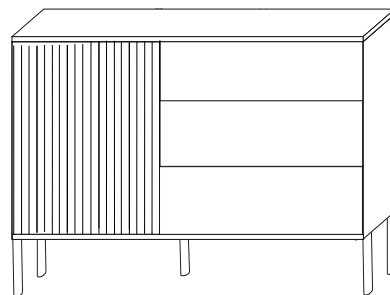


PL: W celu ustabilizowana mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!
ANG: To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!
DE: Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!
FR: Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.

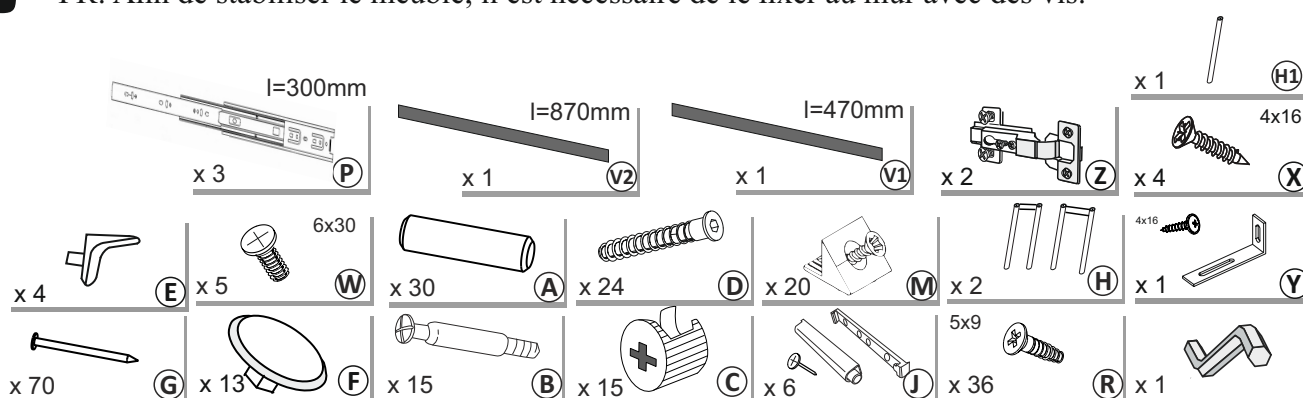


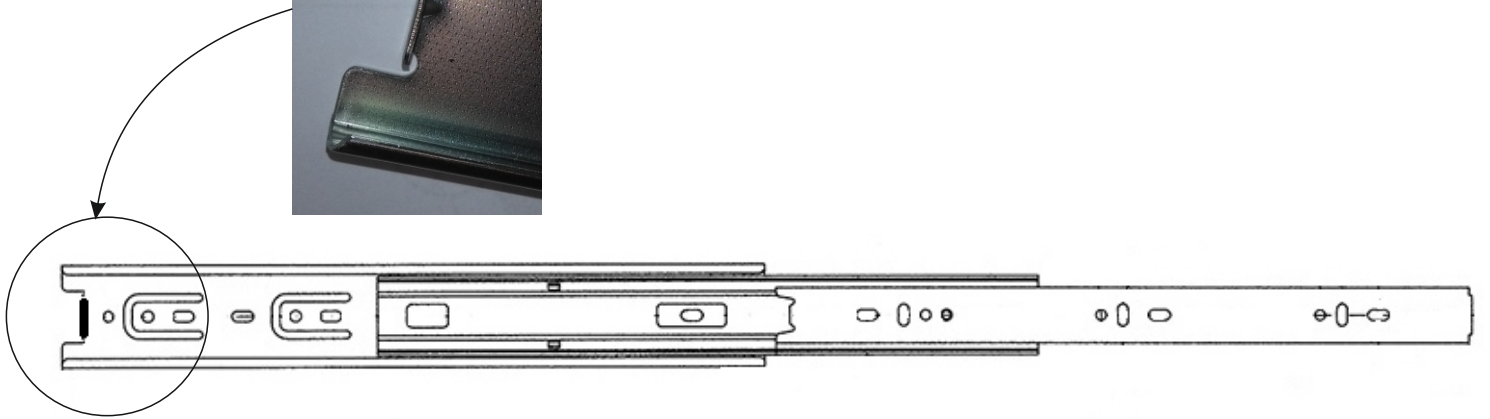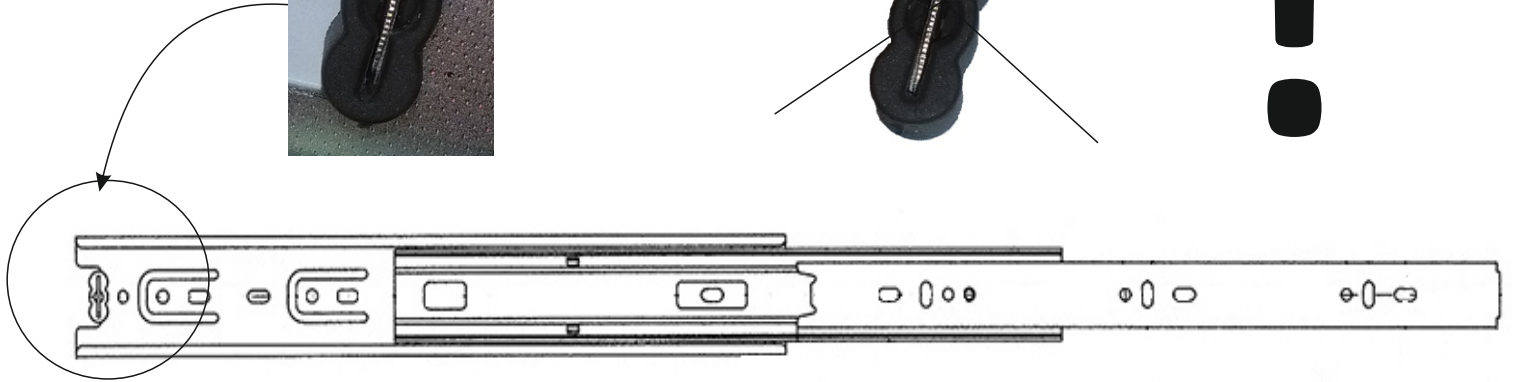

P





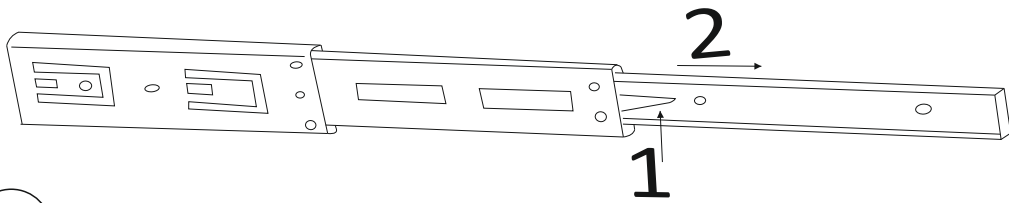




P1







P2





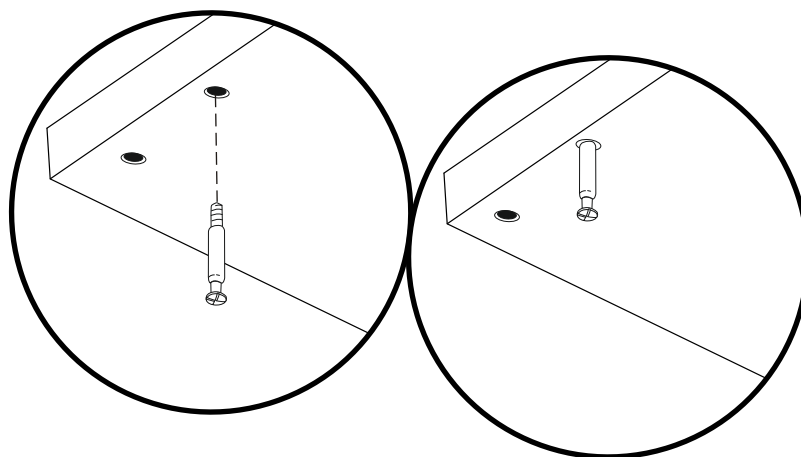
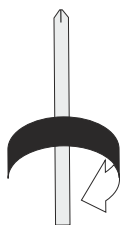
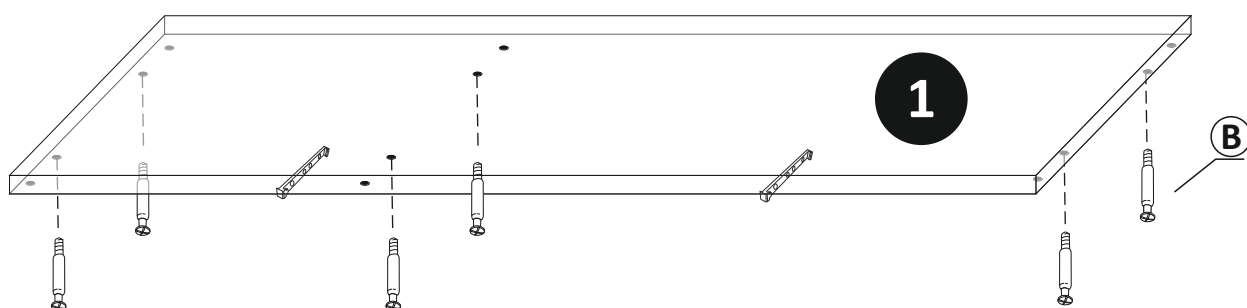
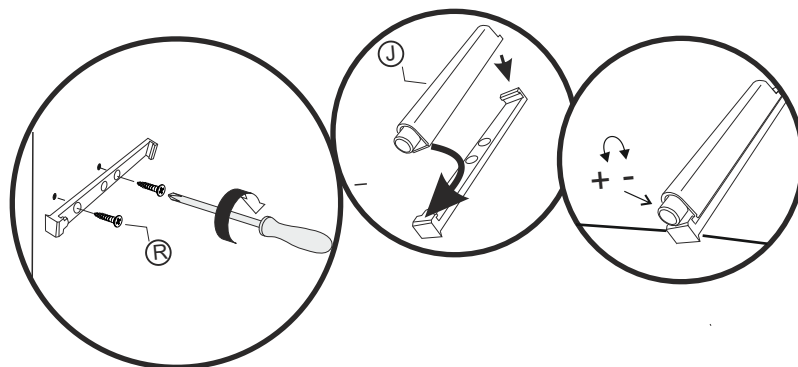








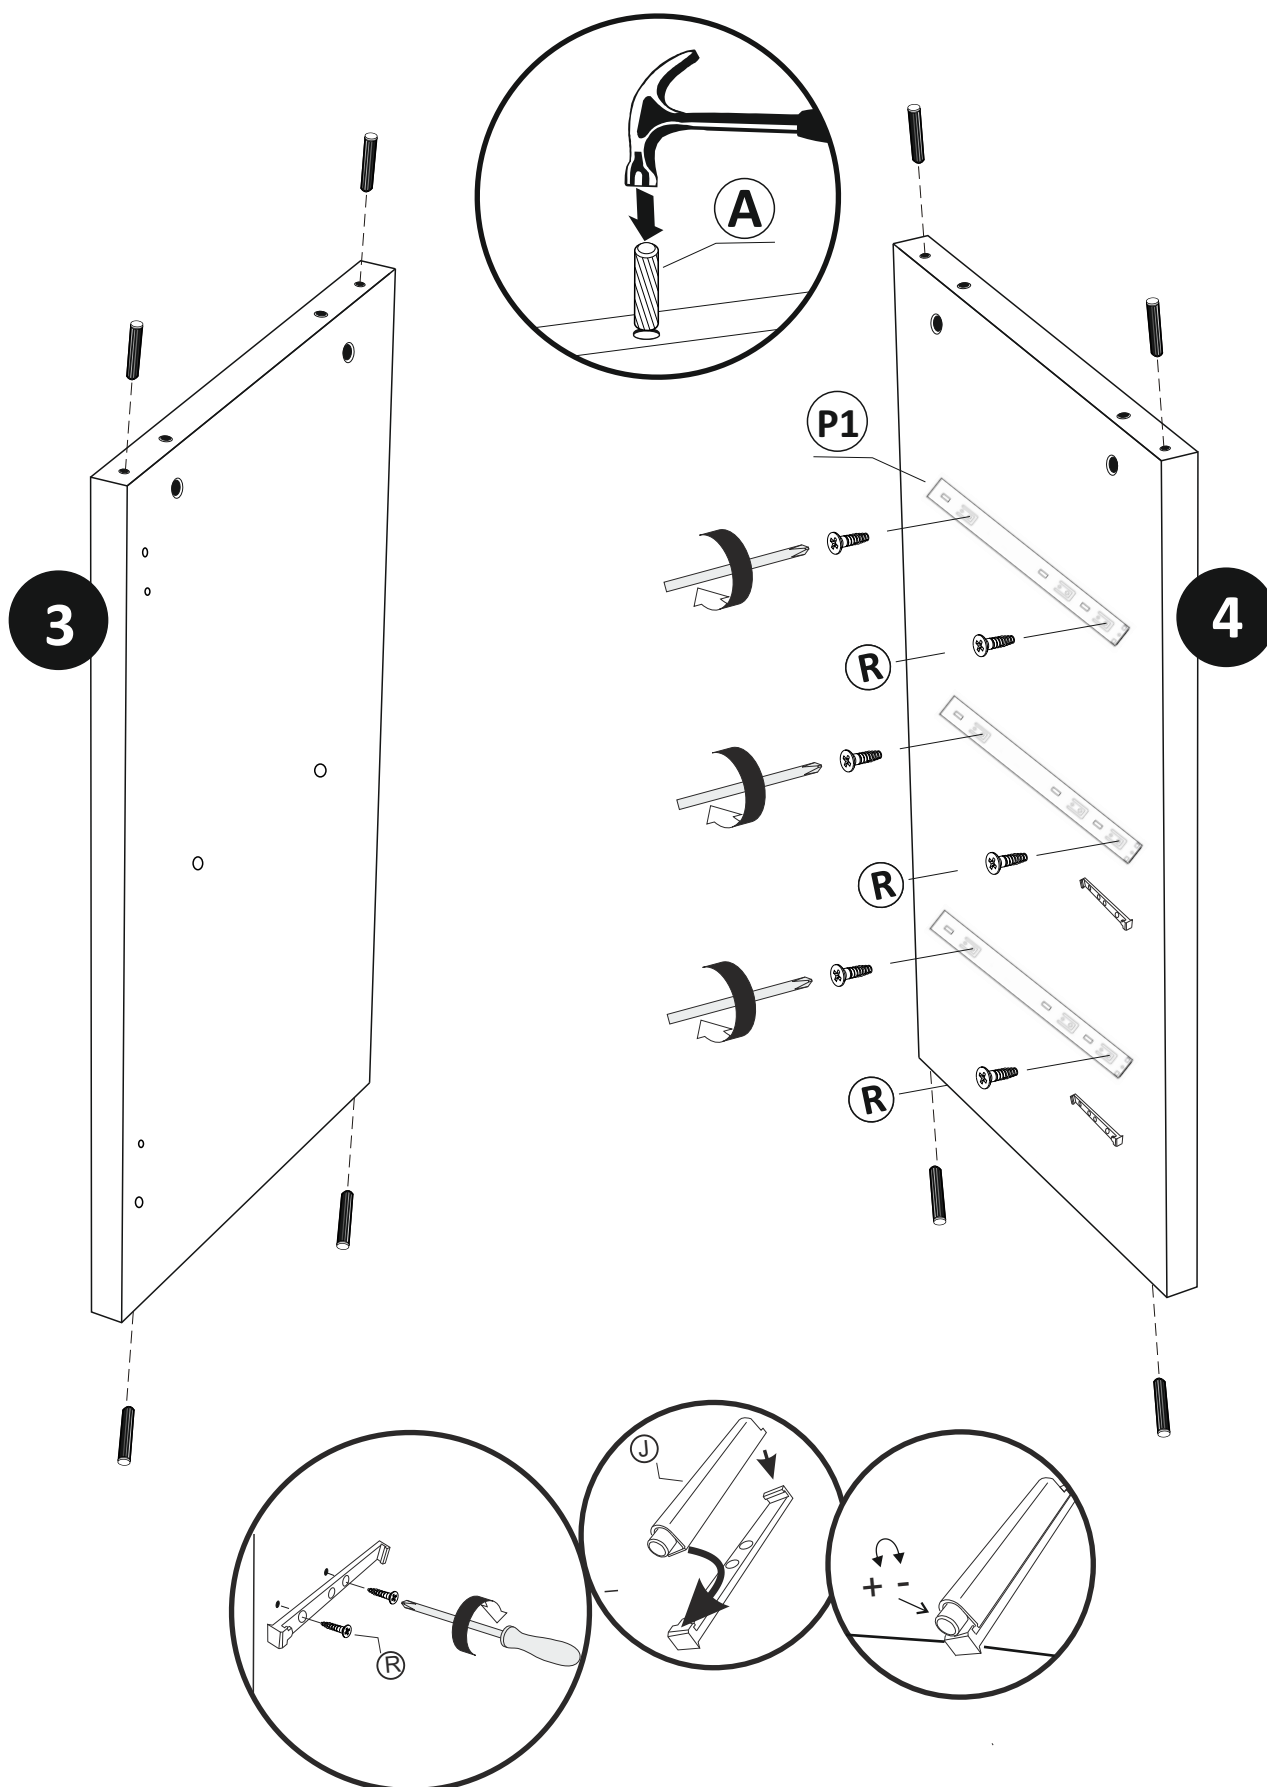



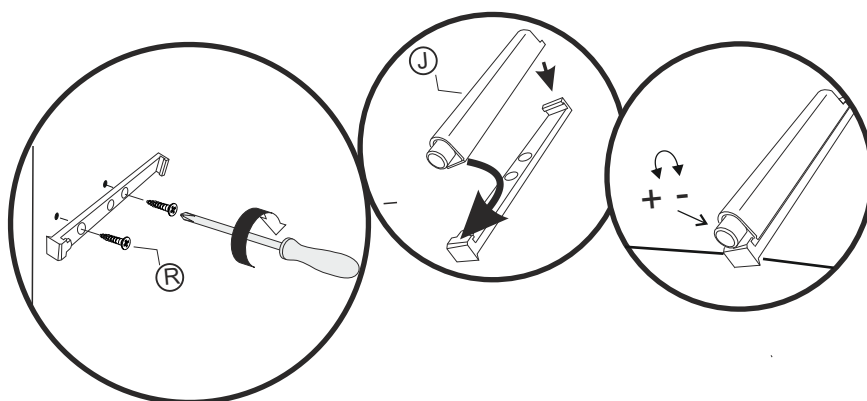
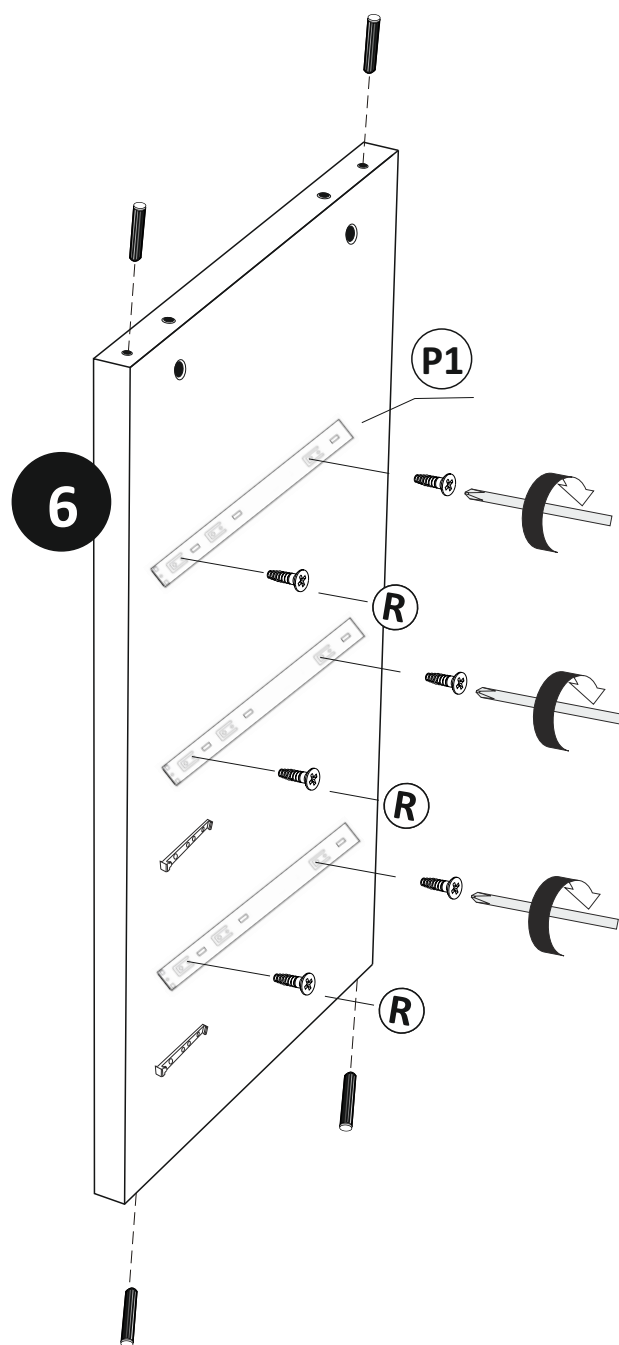



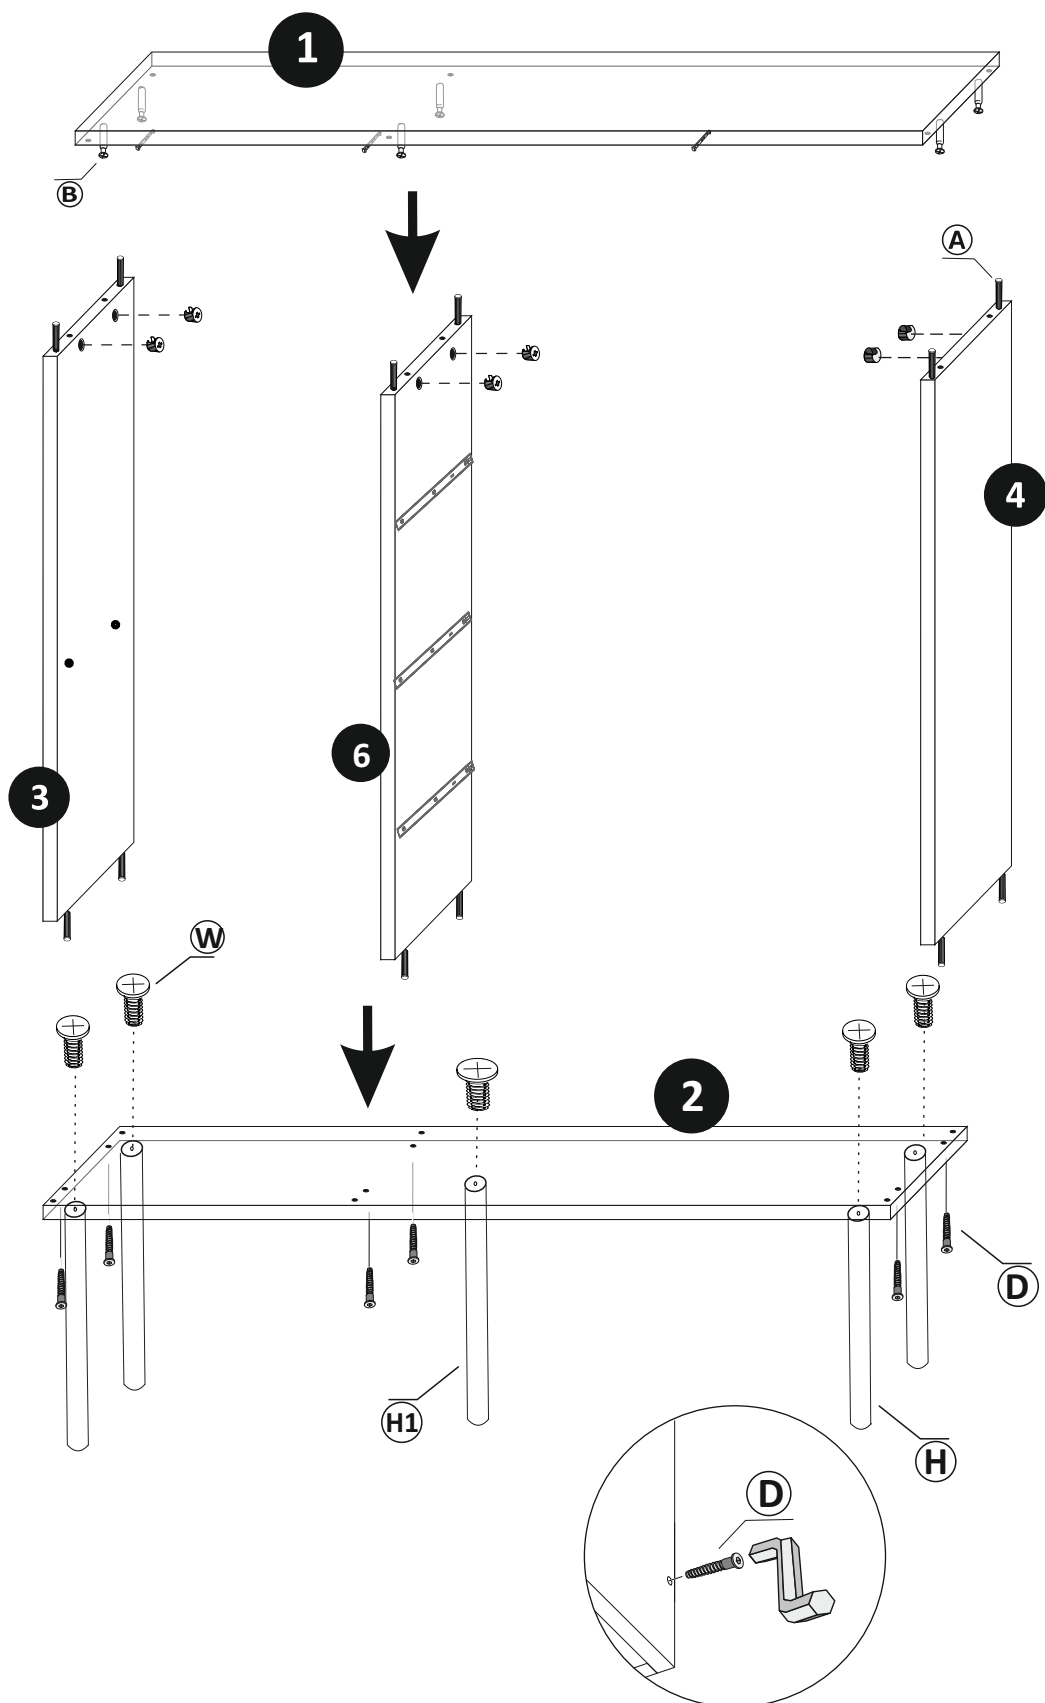





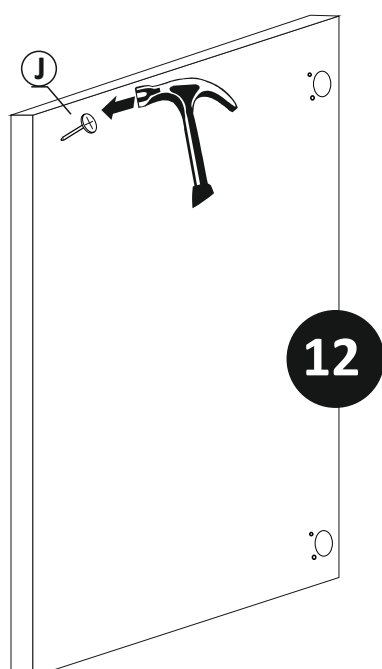
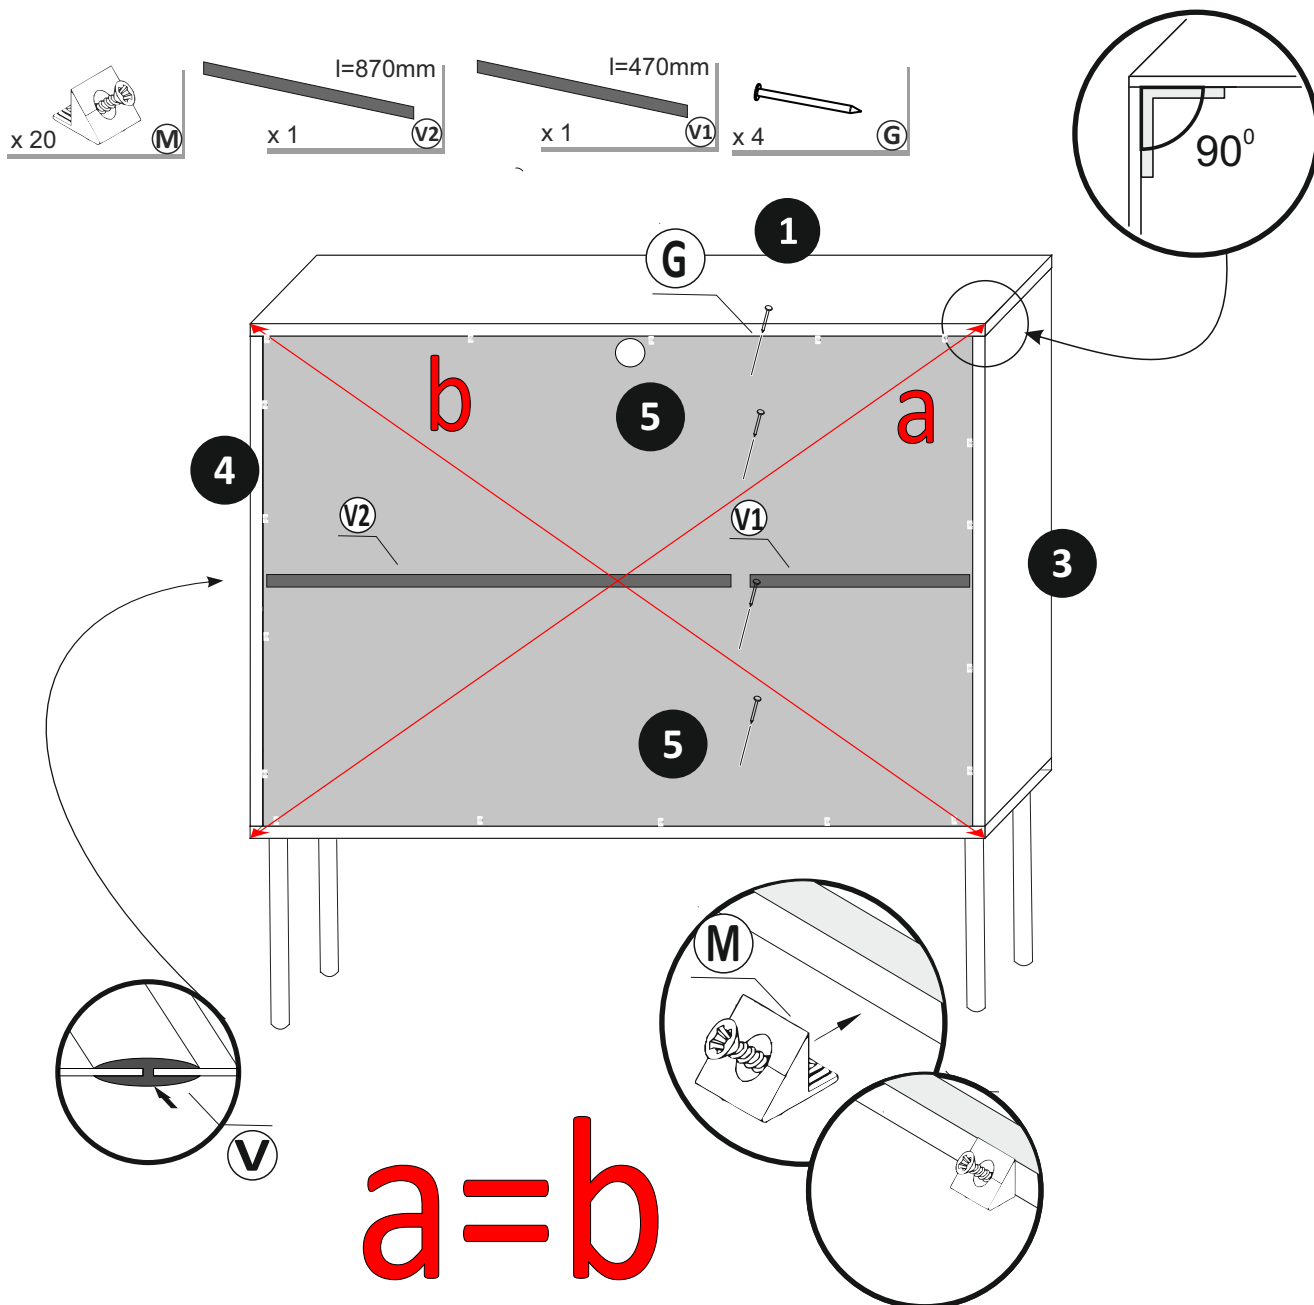


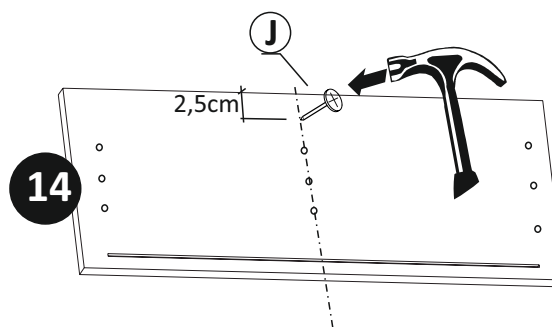
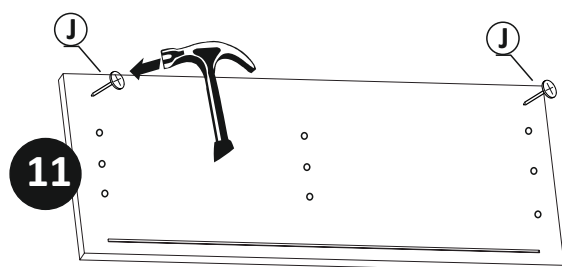
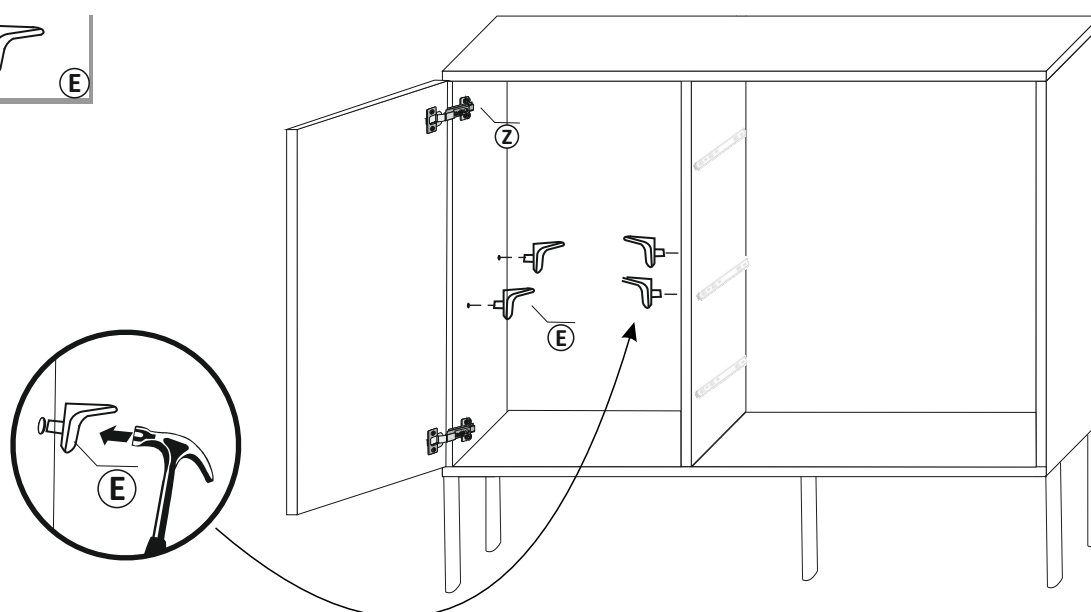
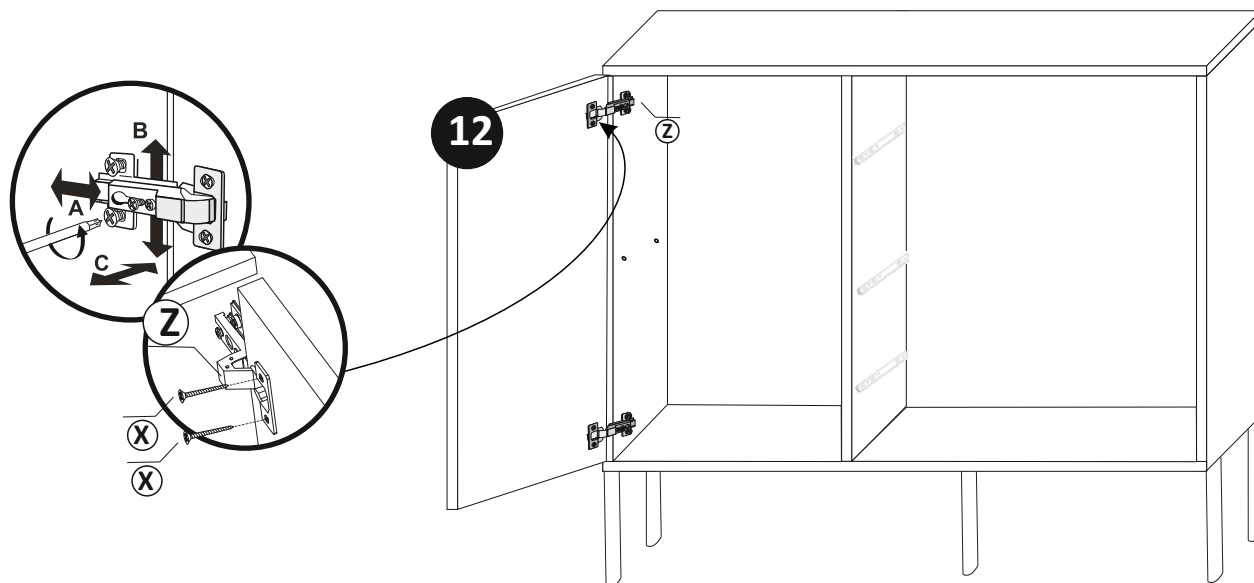



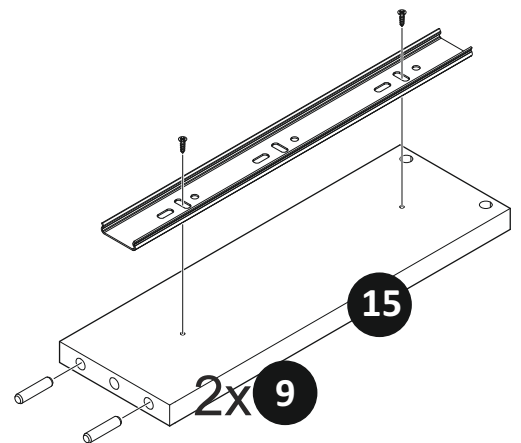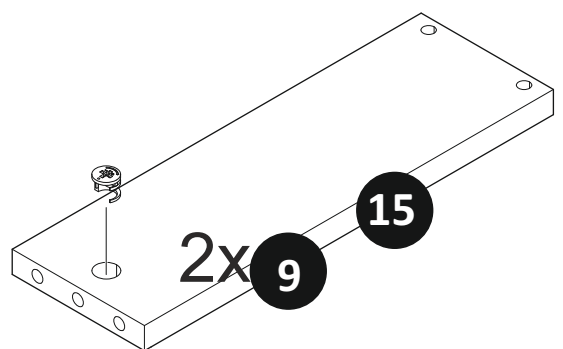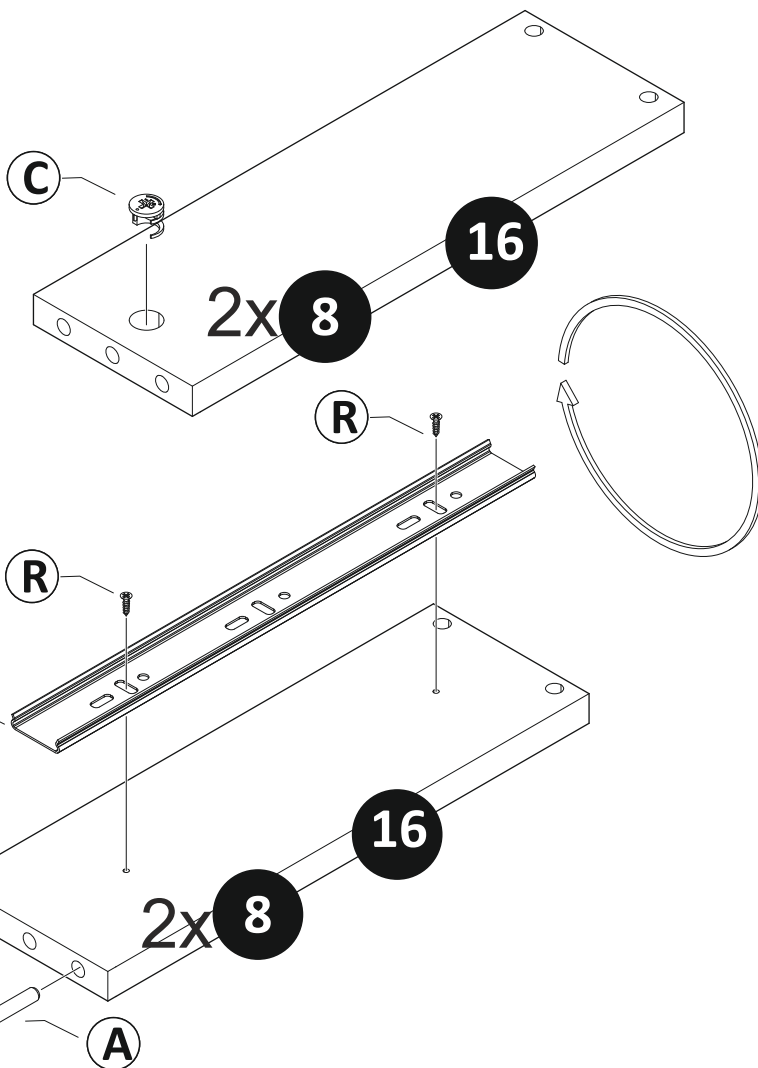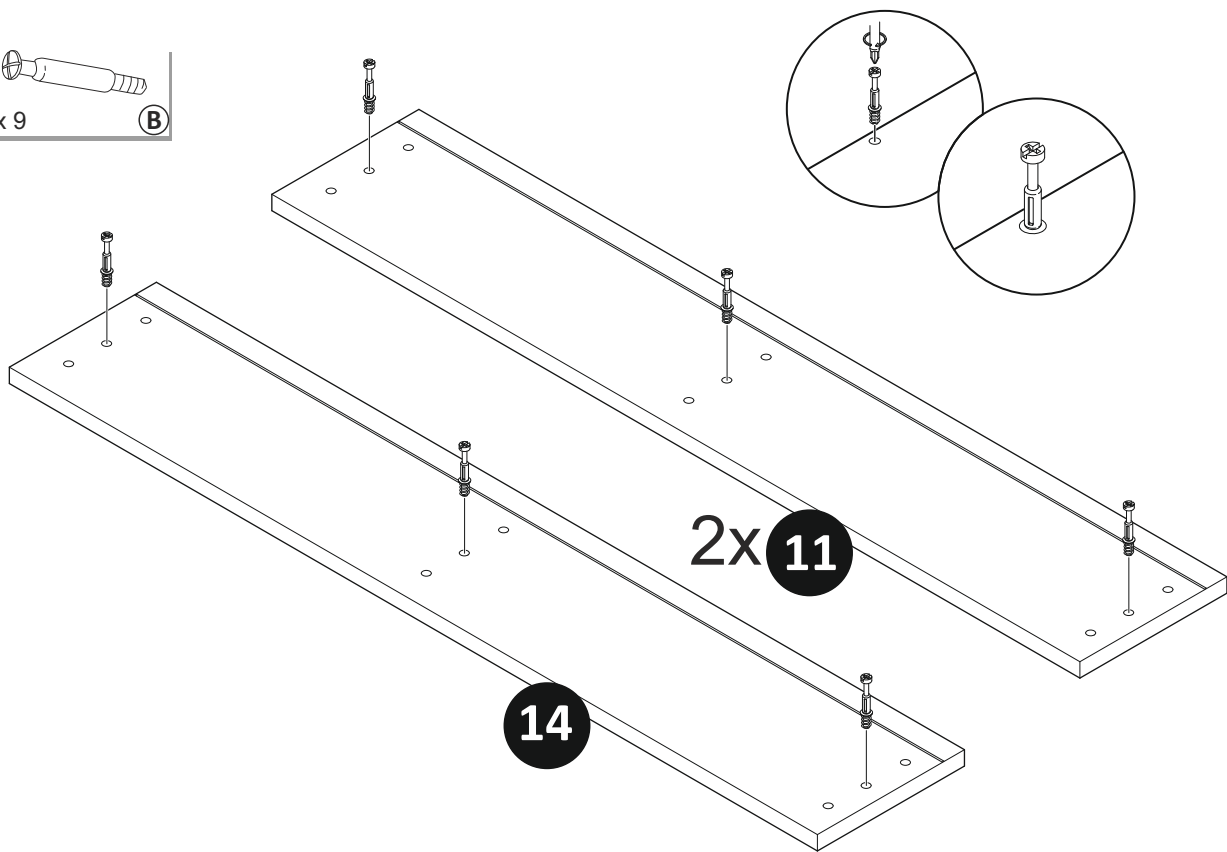

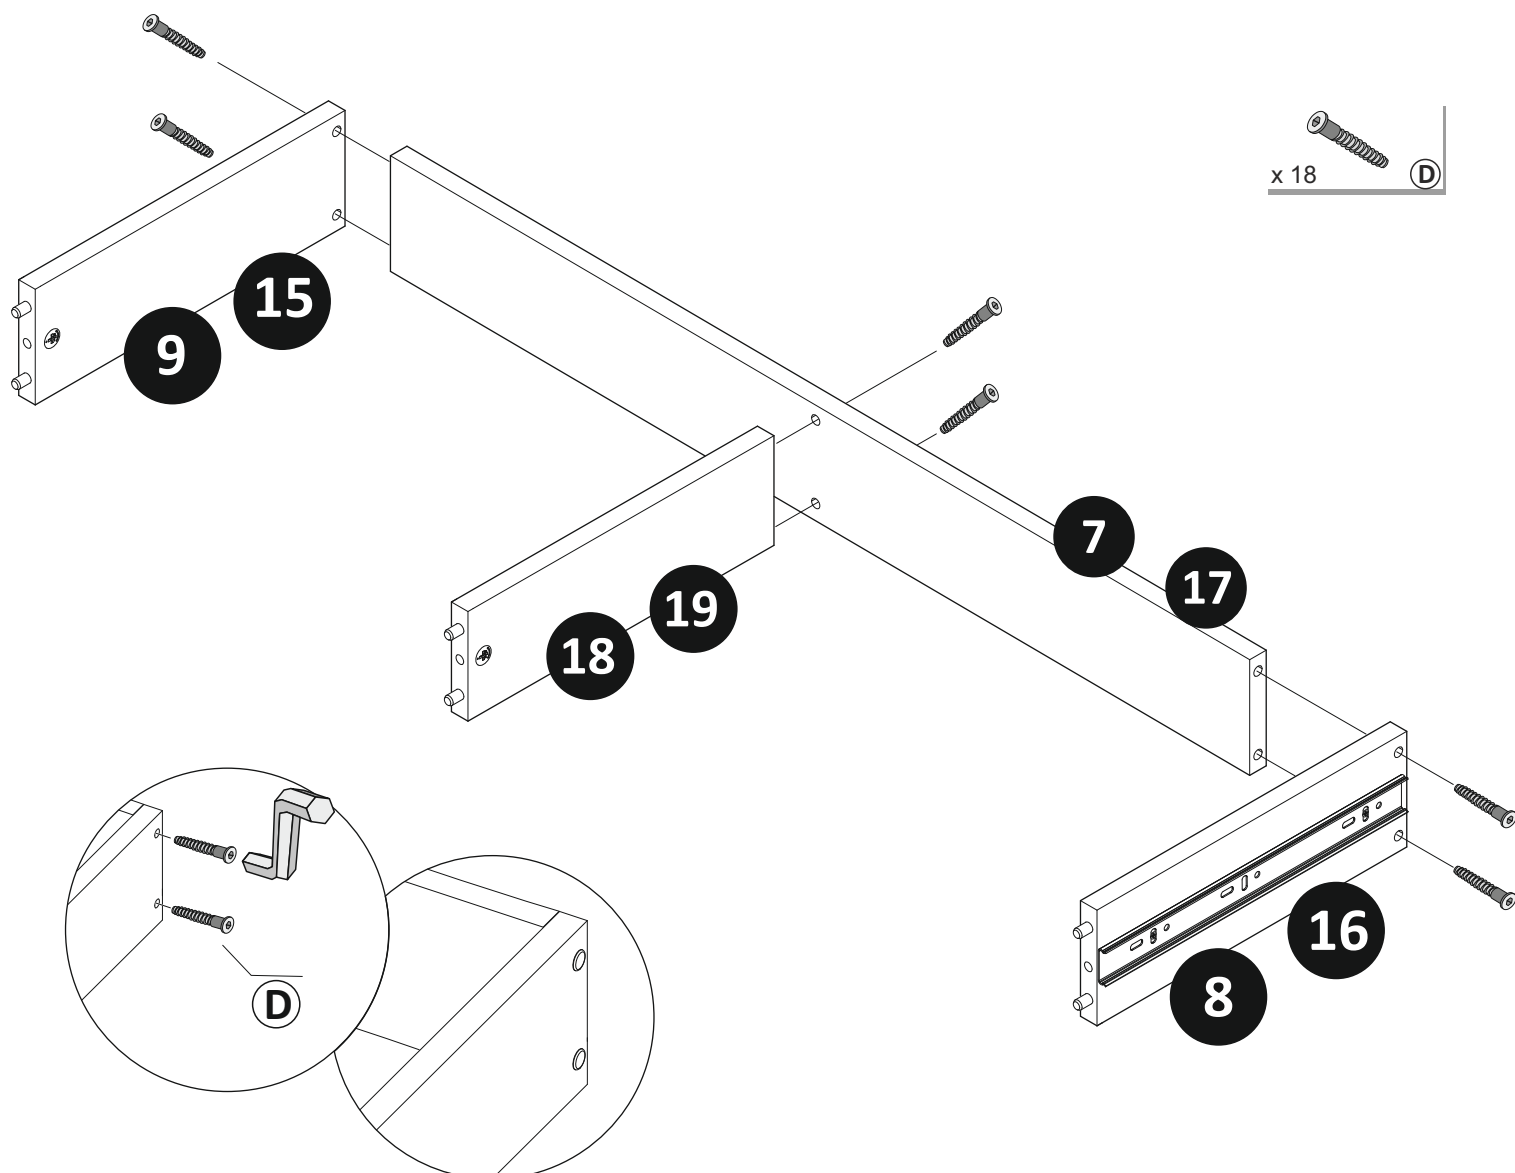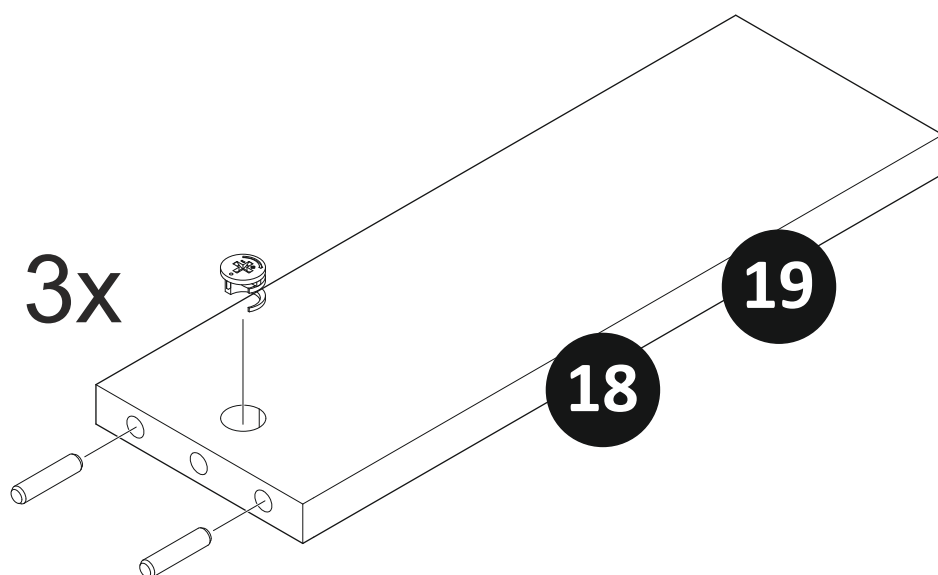

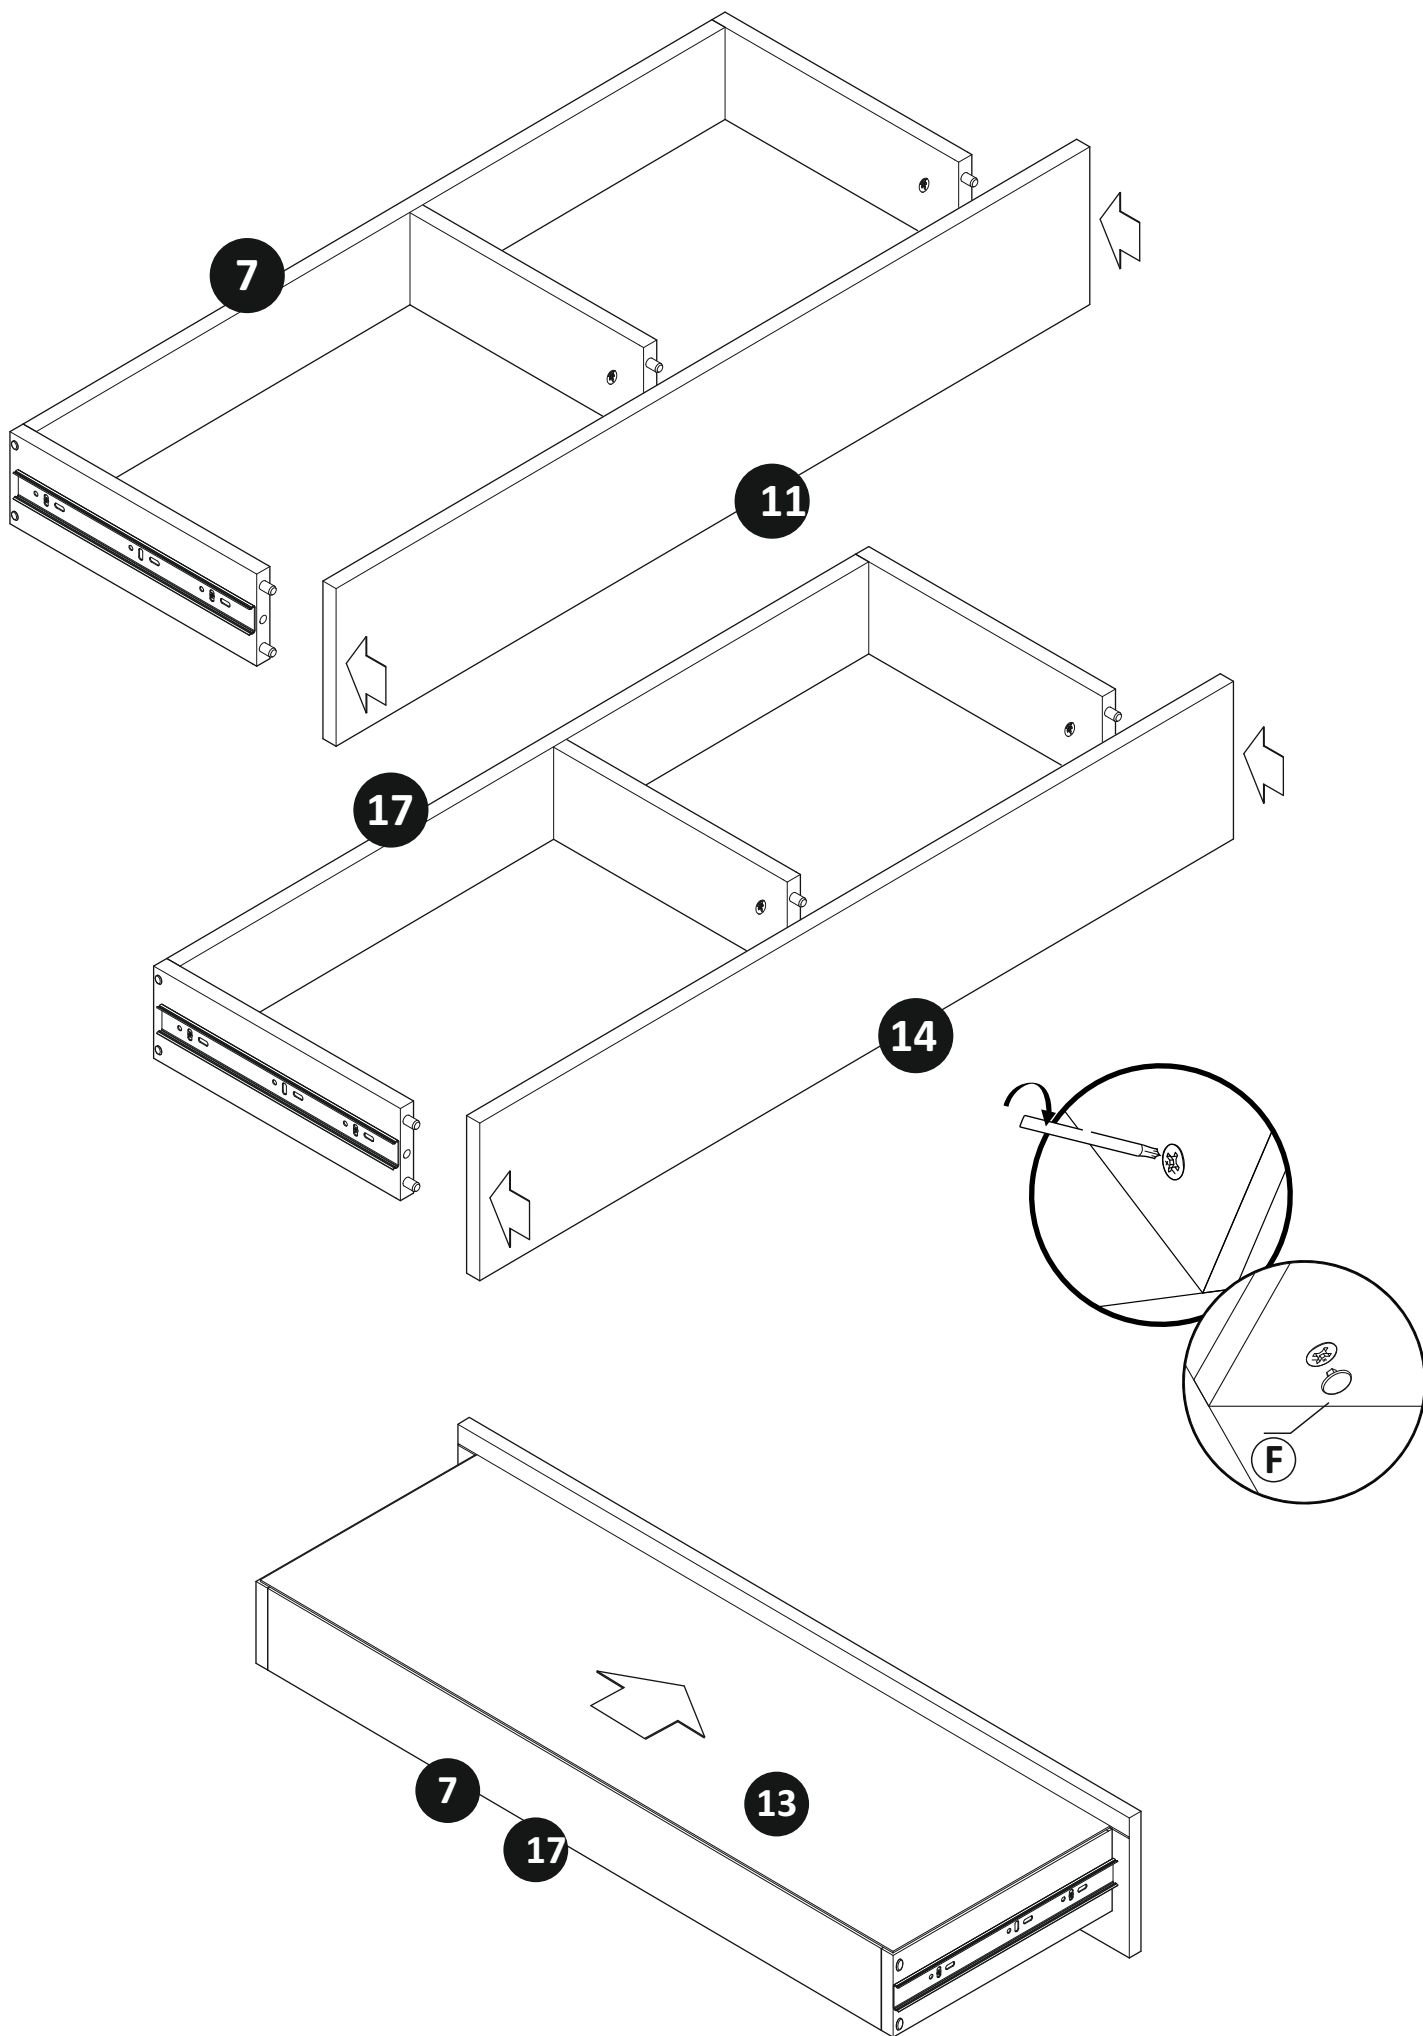

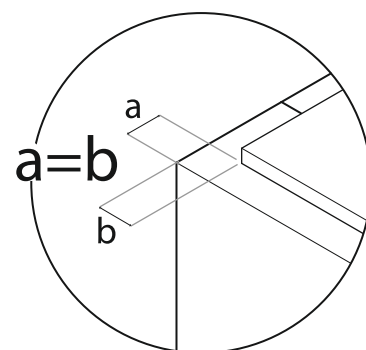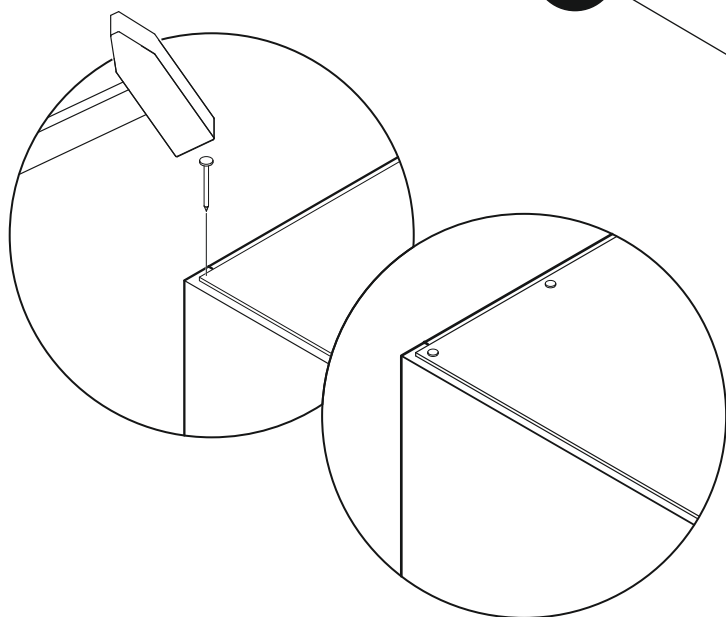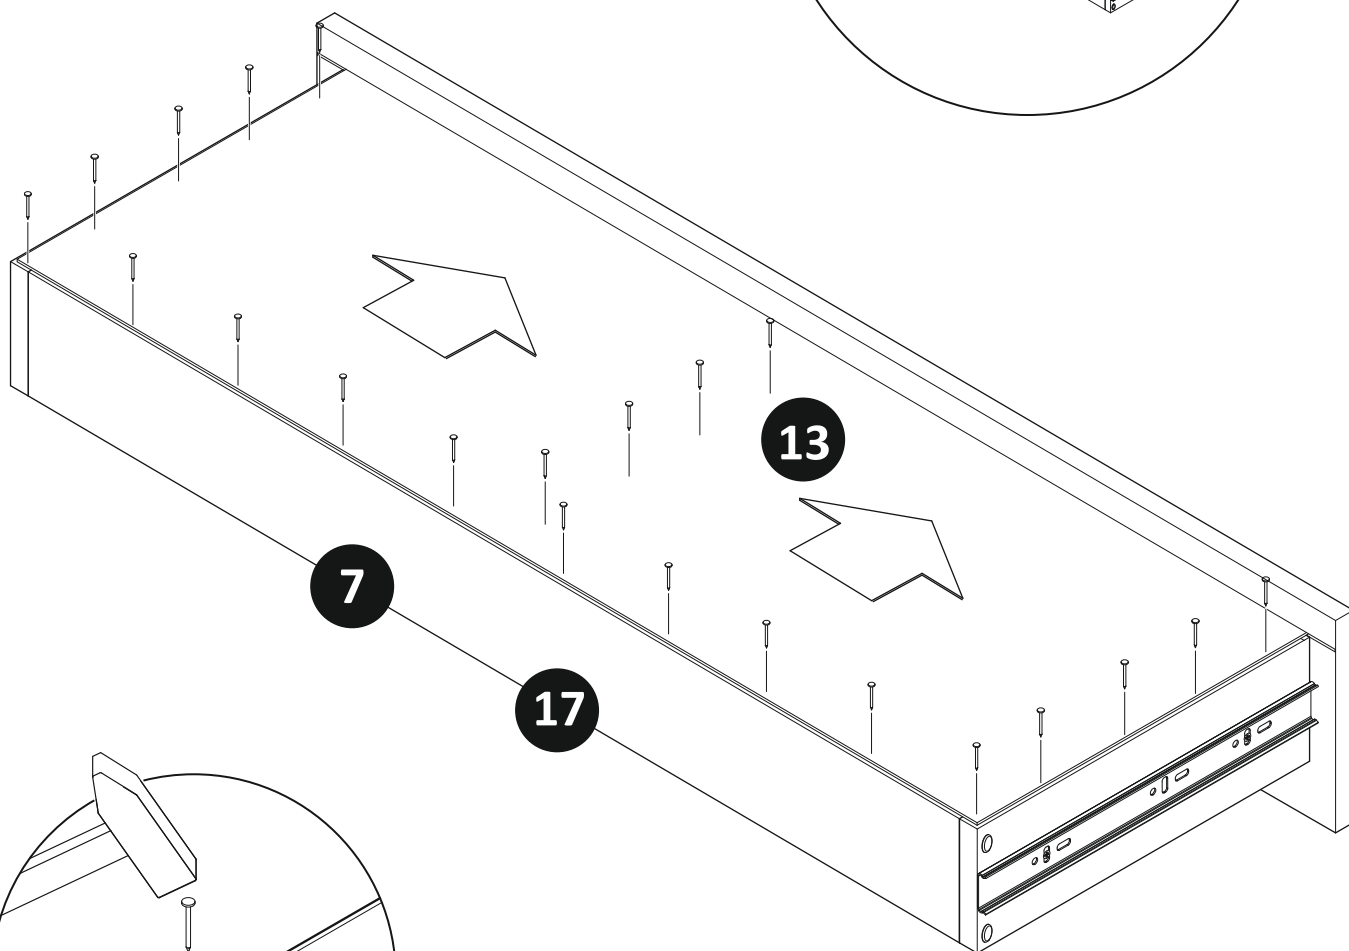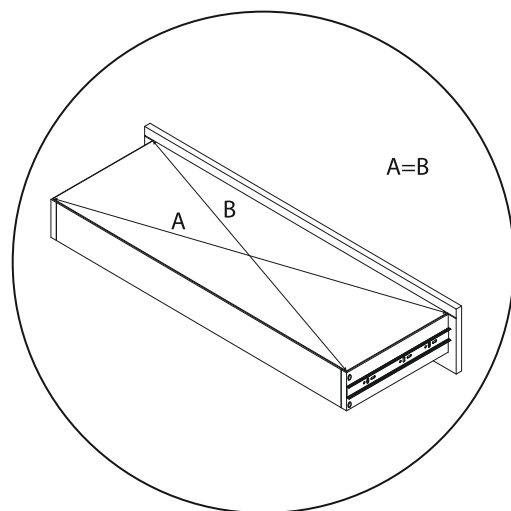

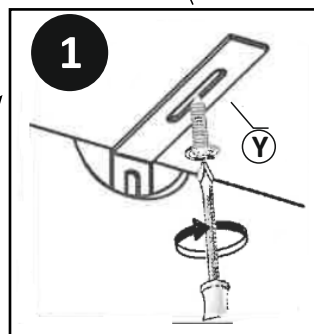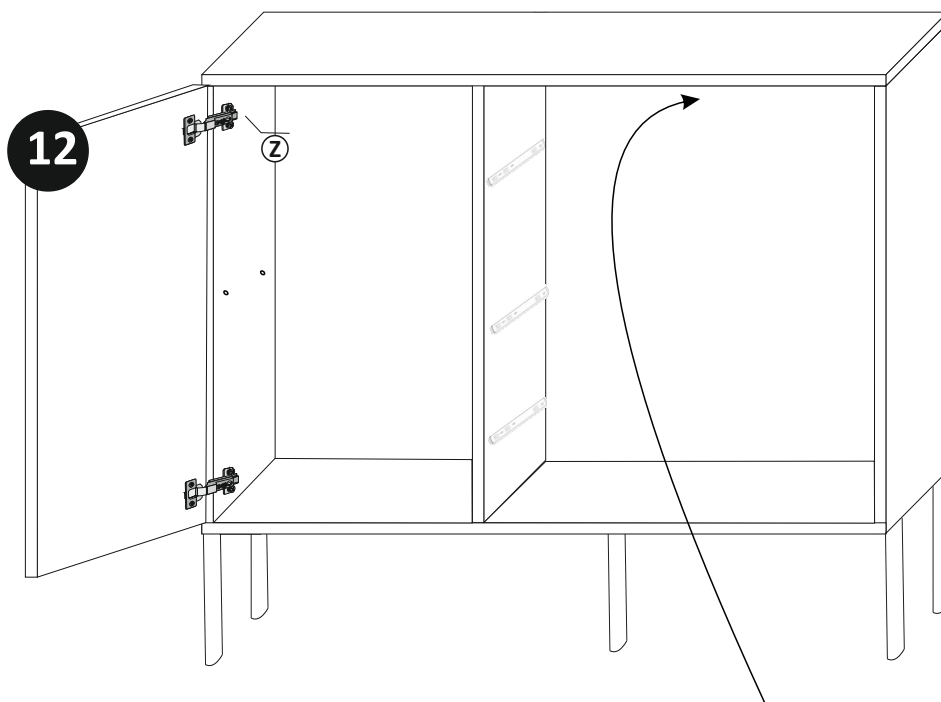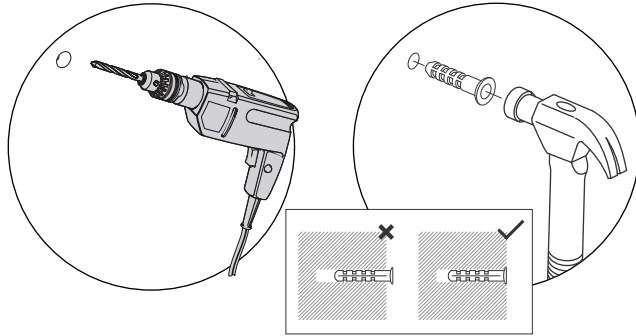

PL: W celu ustabilizowana mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!
ANG: To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!
DE: Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!
FR: Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.

