


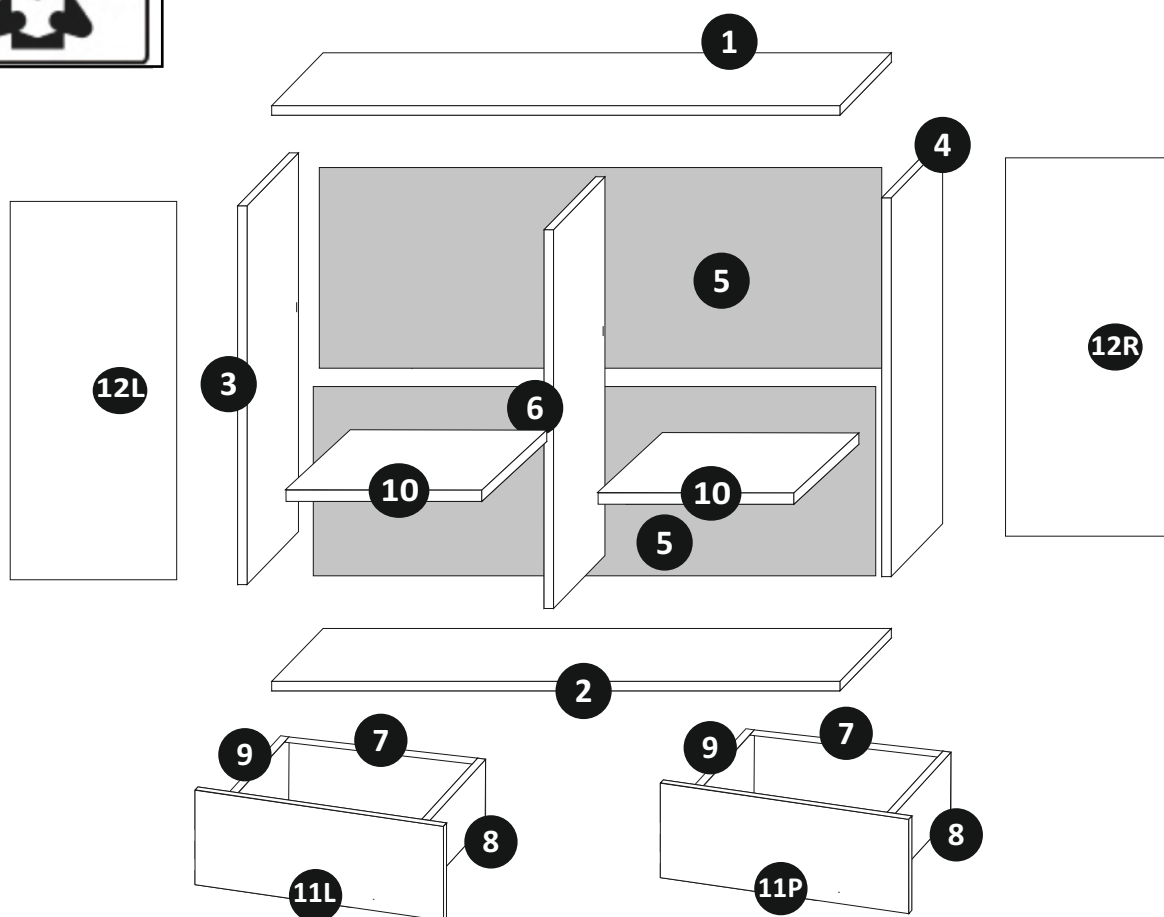
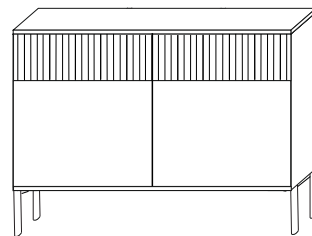


Komoda 2SZ NOLIE

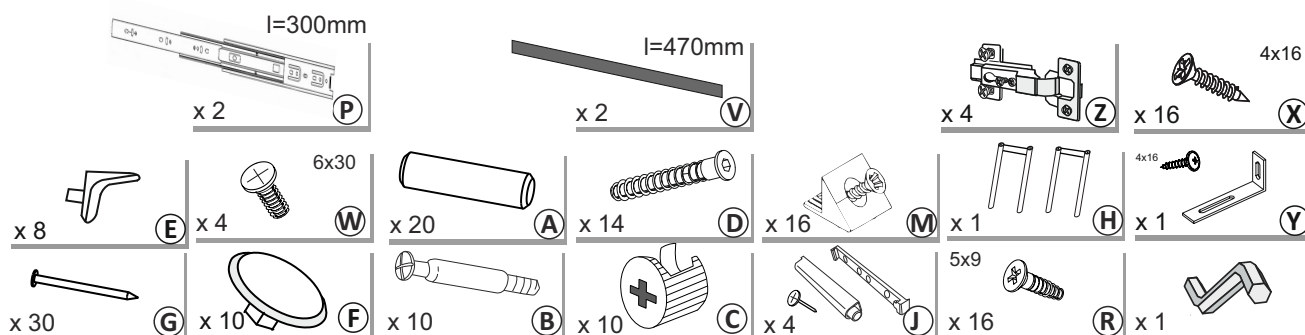


PL: W celu ustabilizowania mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!
ANG: To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!
DE: Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!
FR: Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.

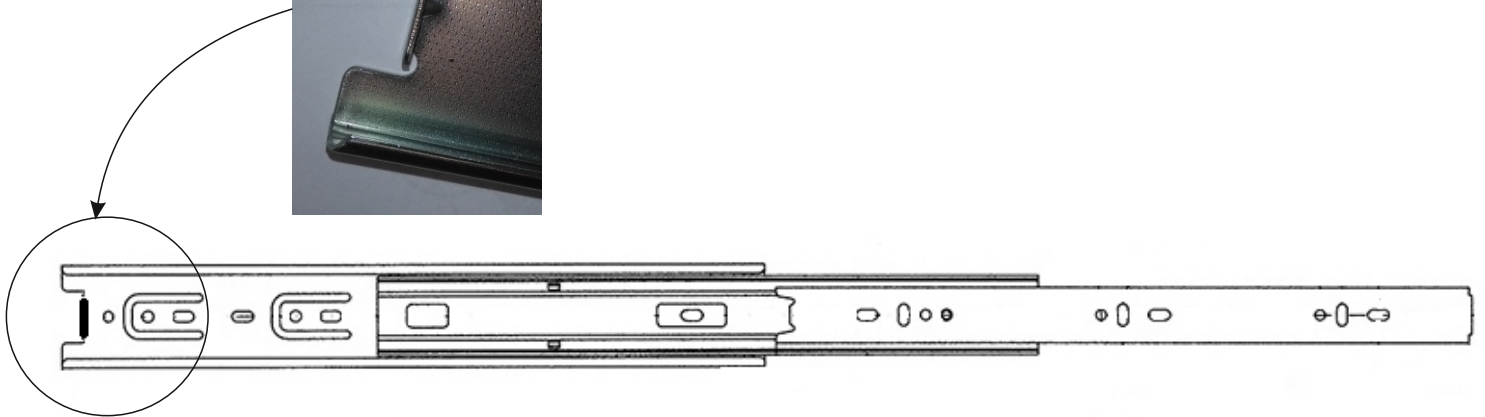


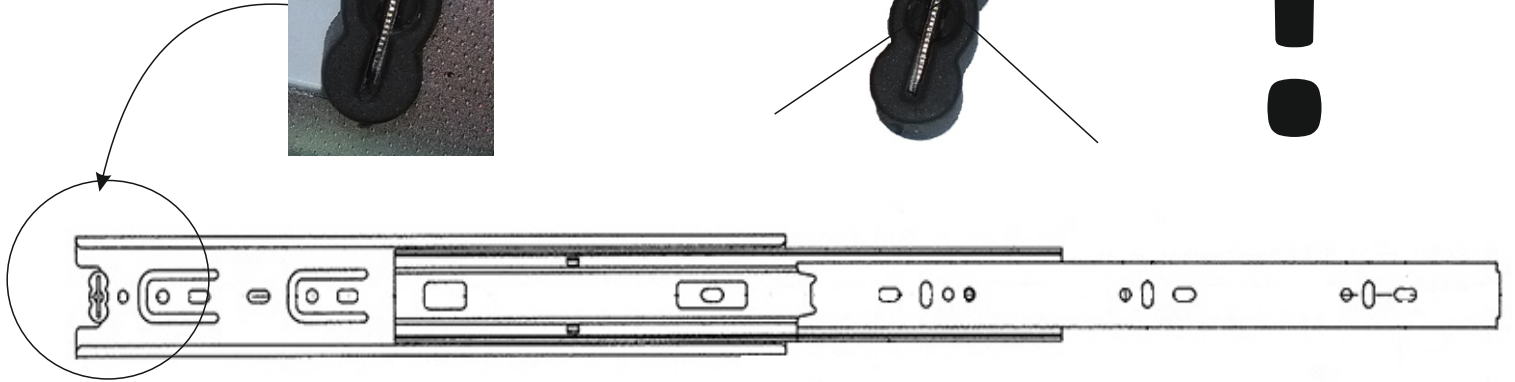

P






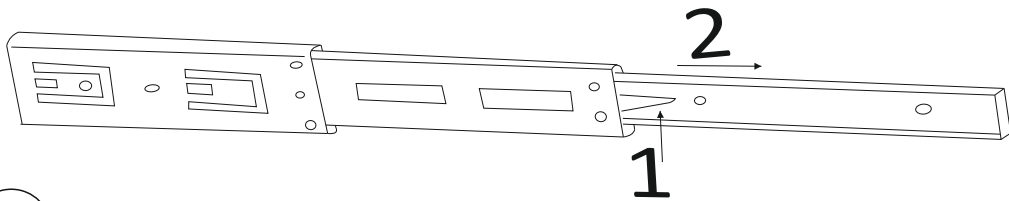




P1







P2










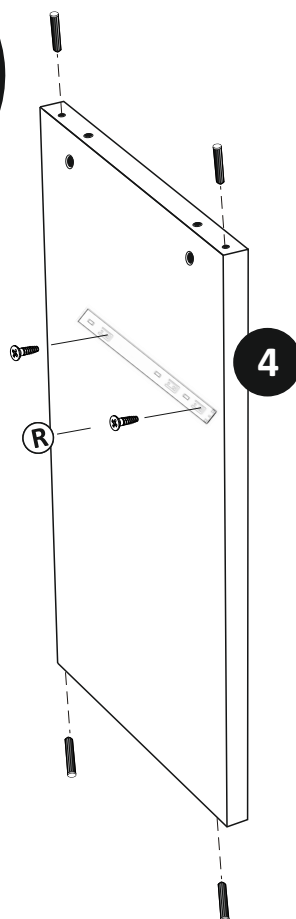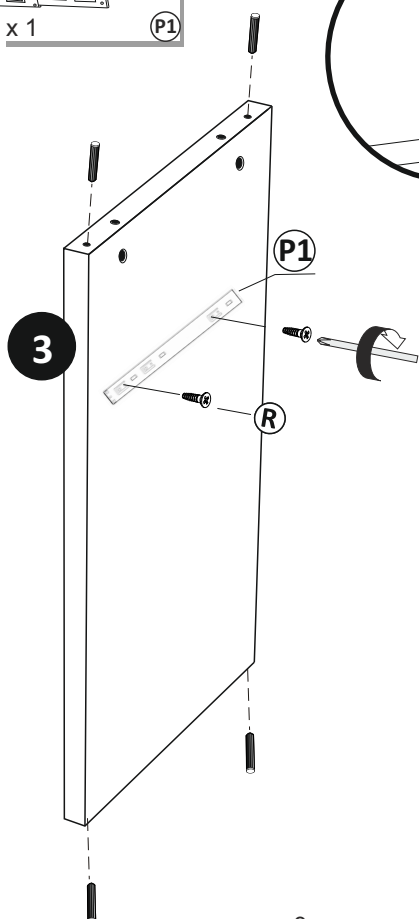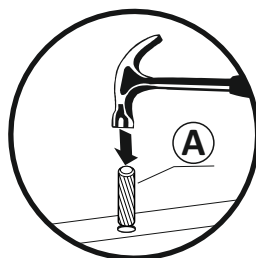
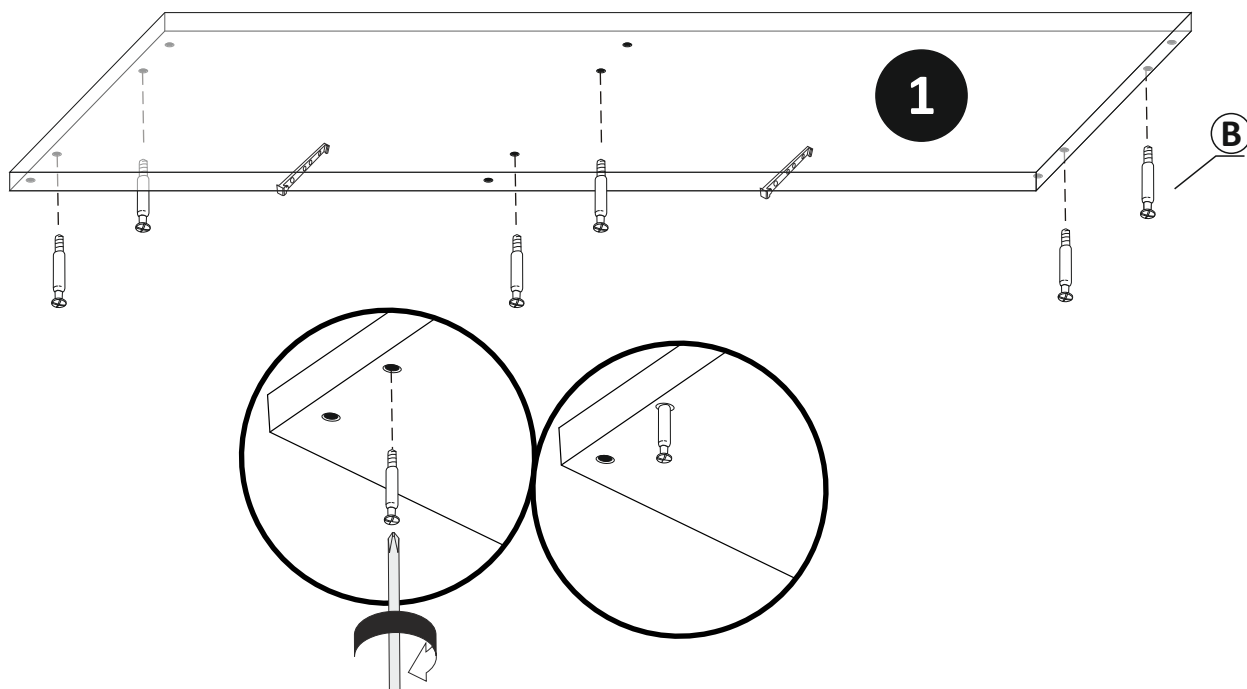
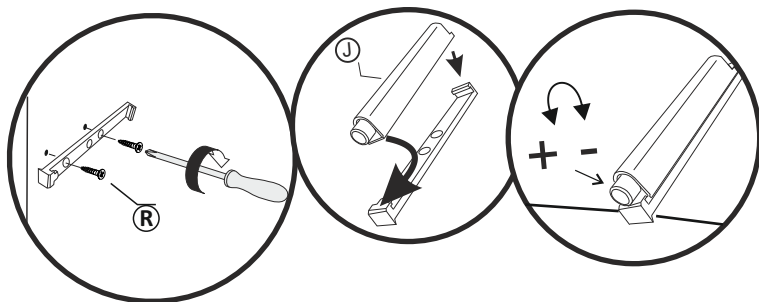



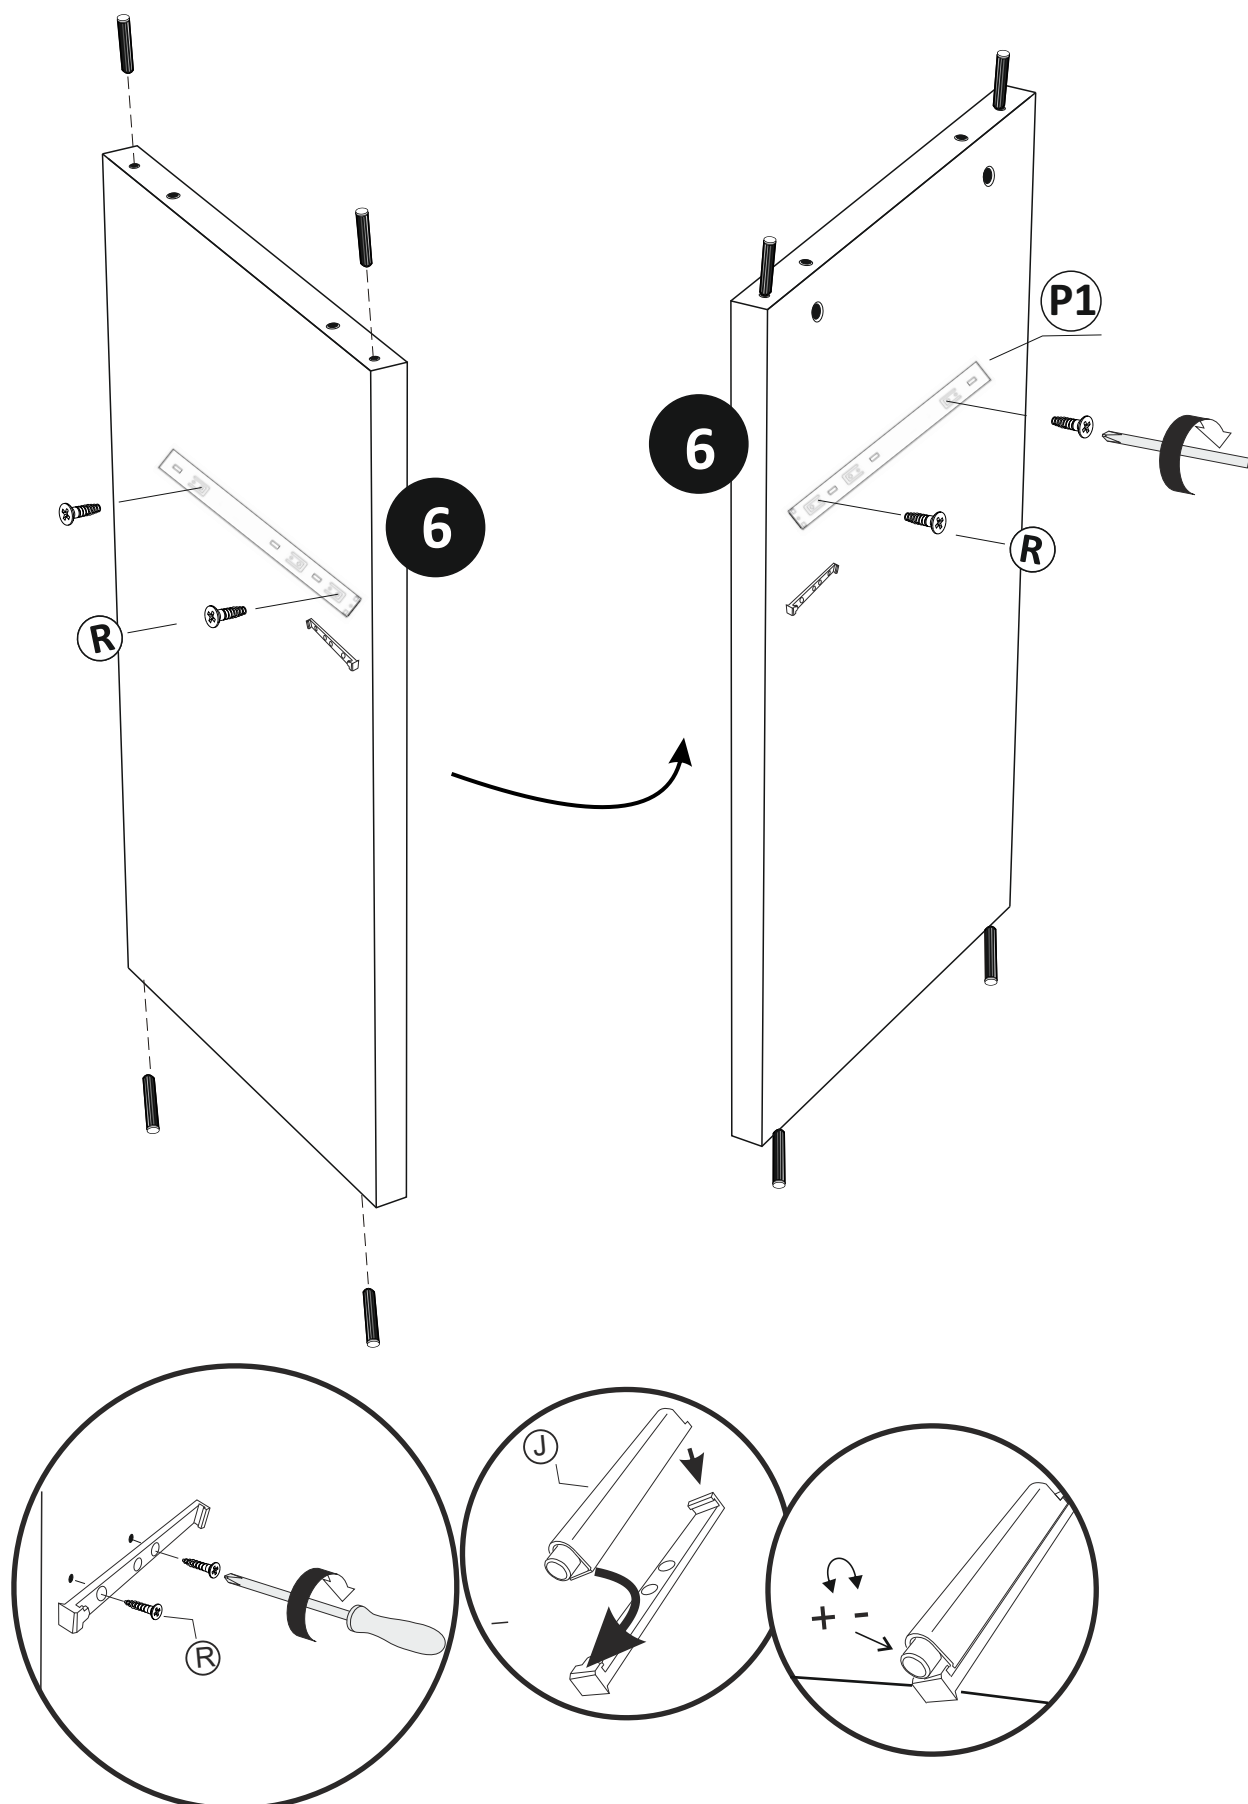

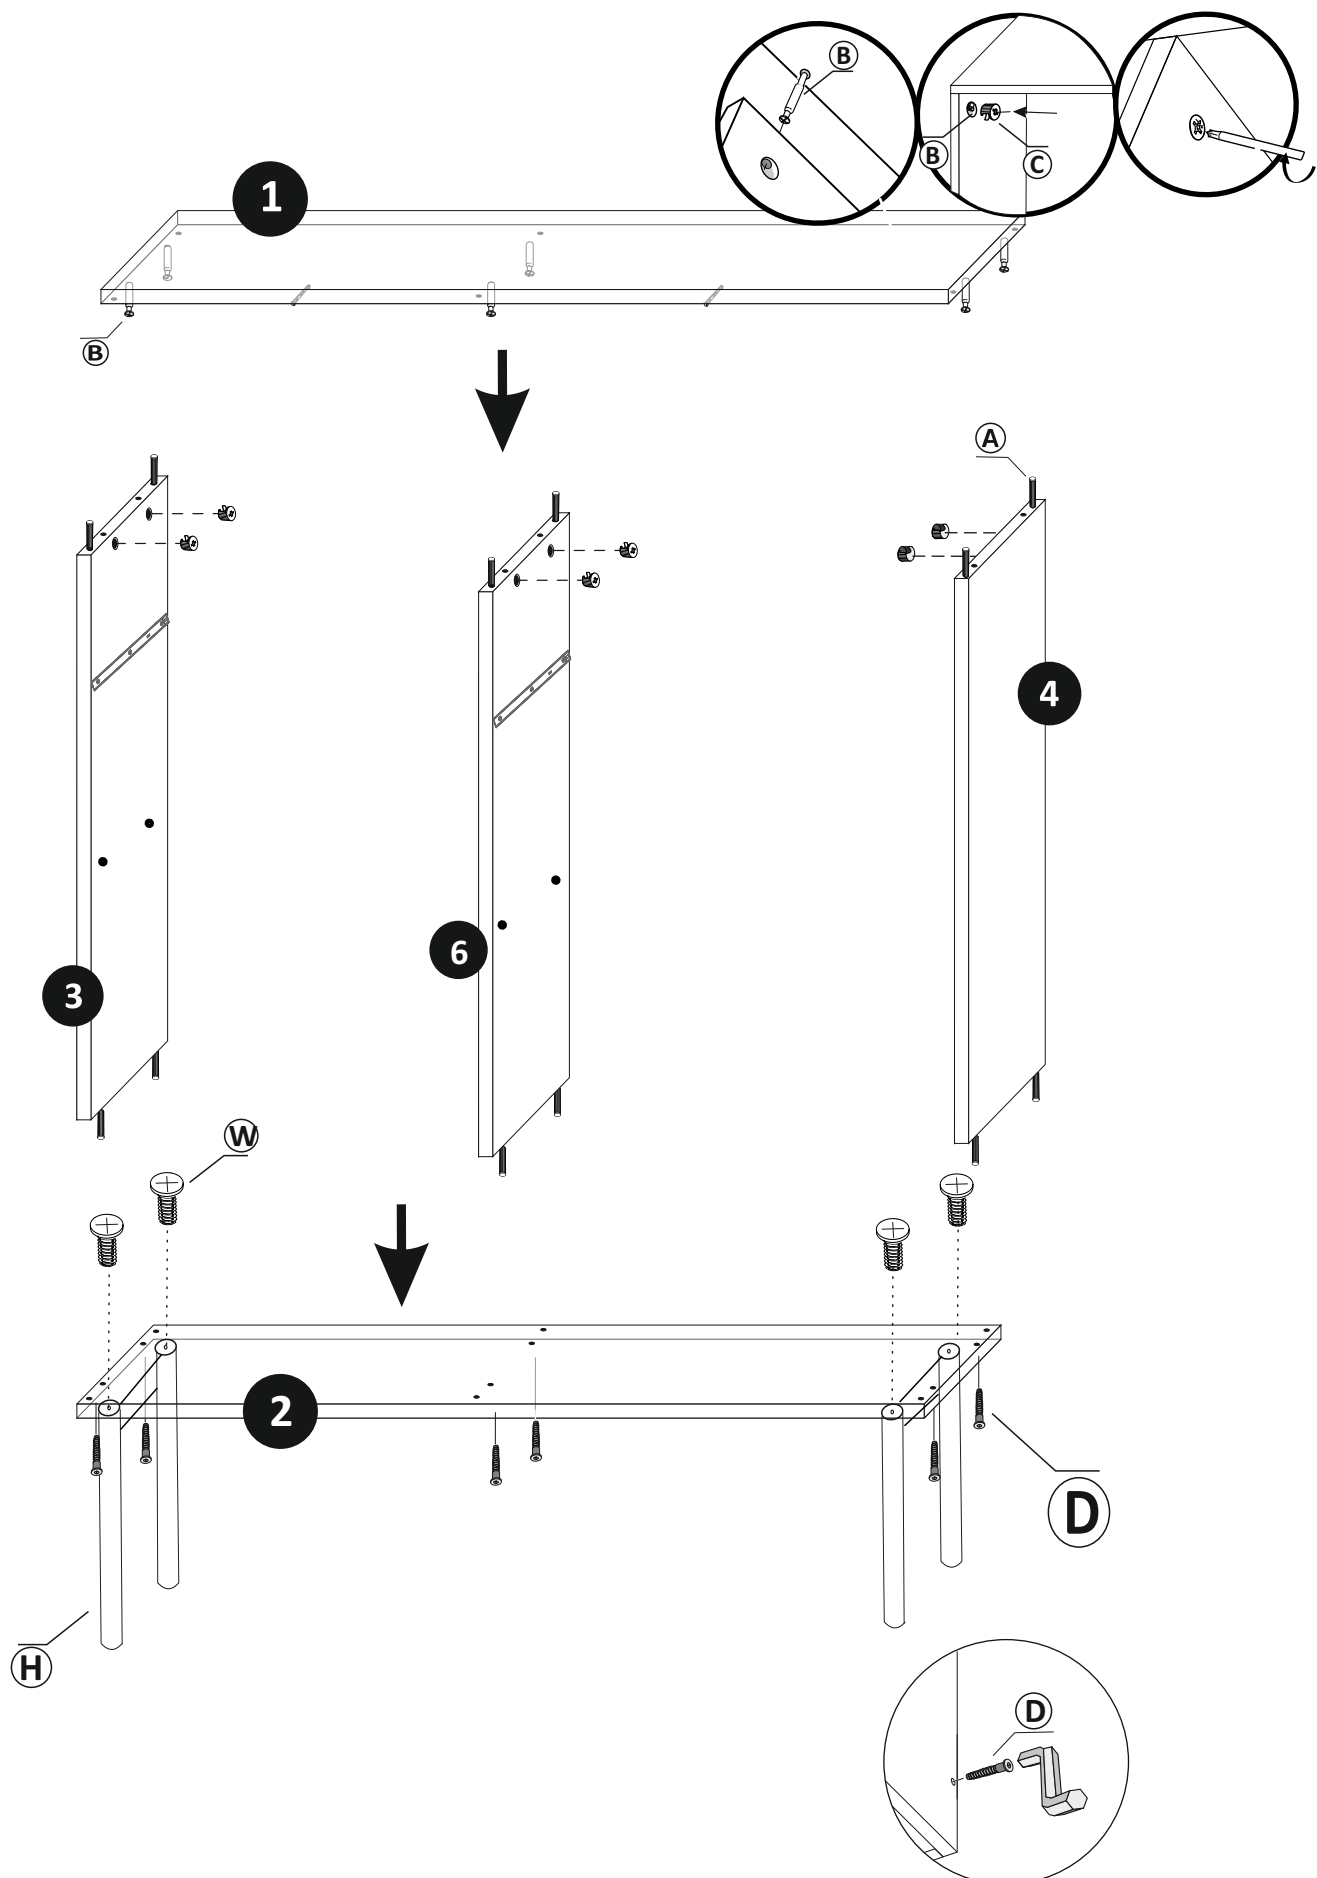

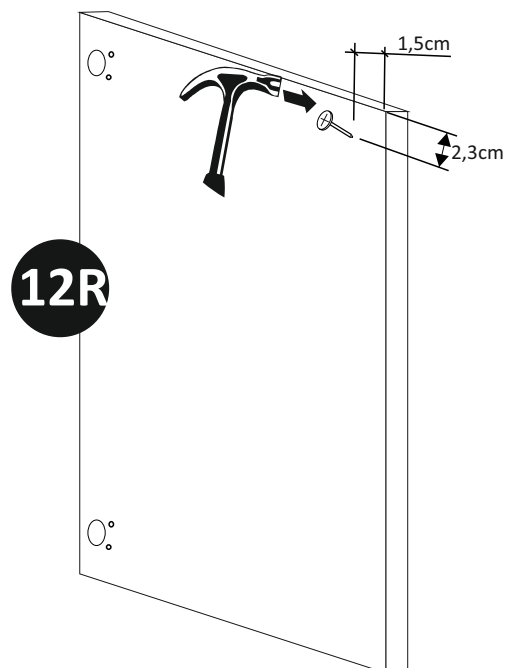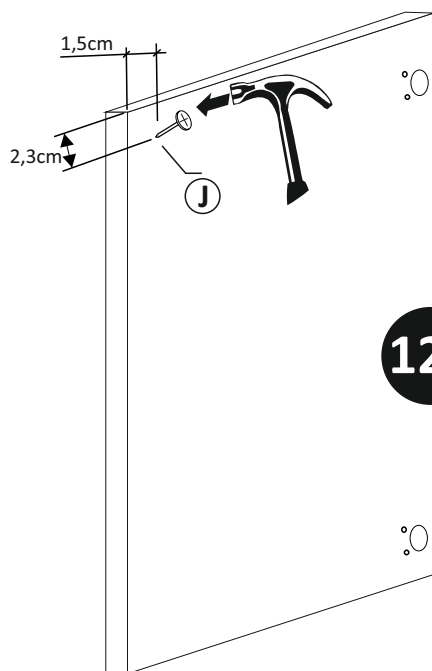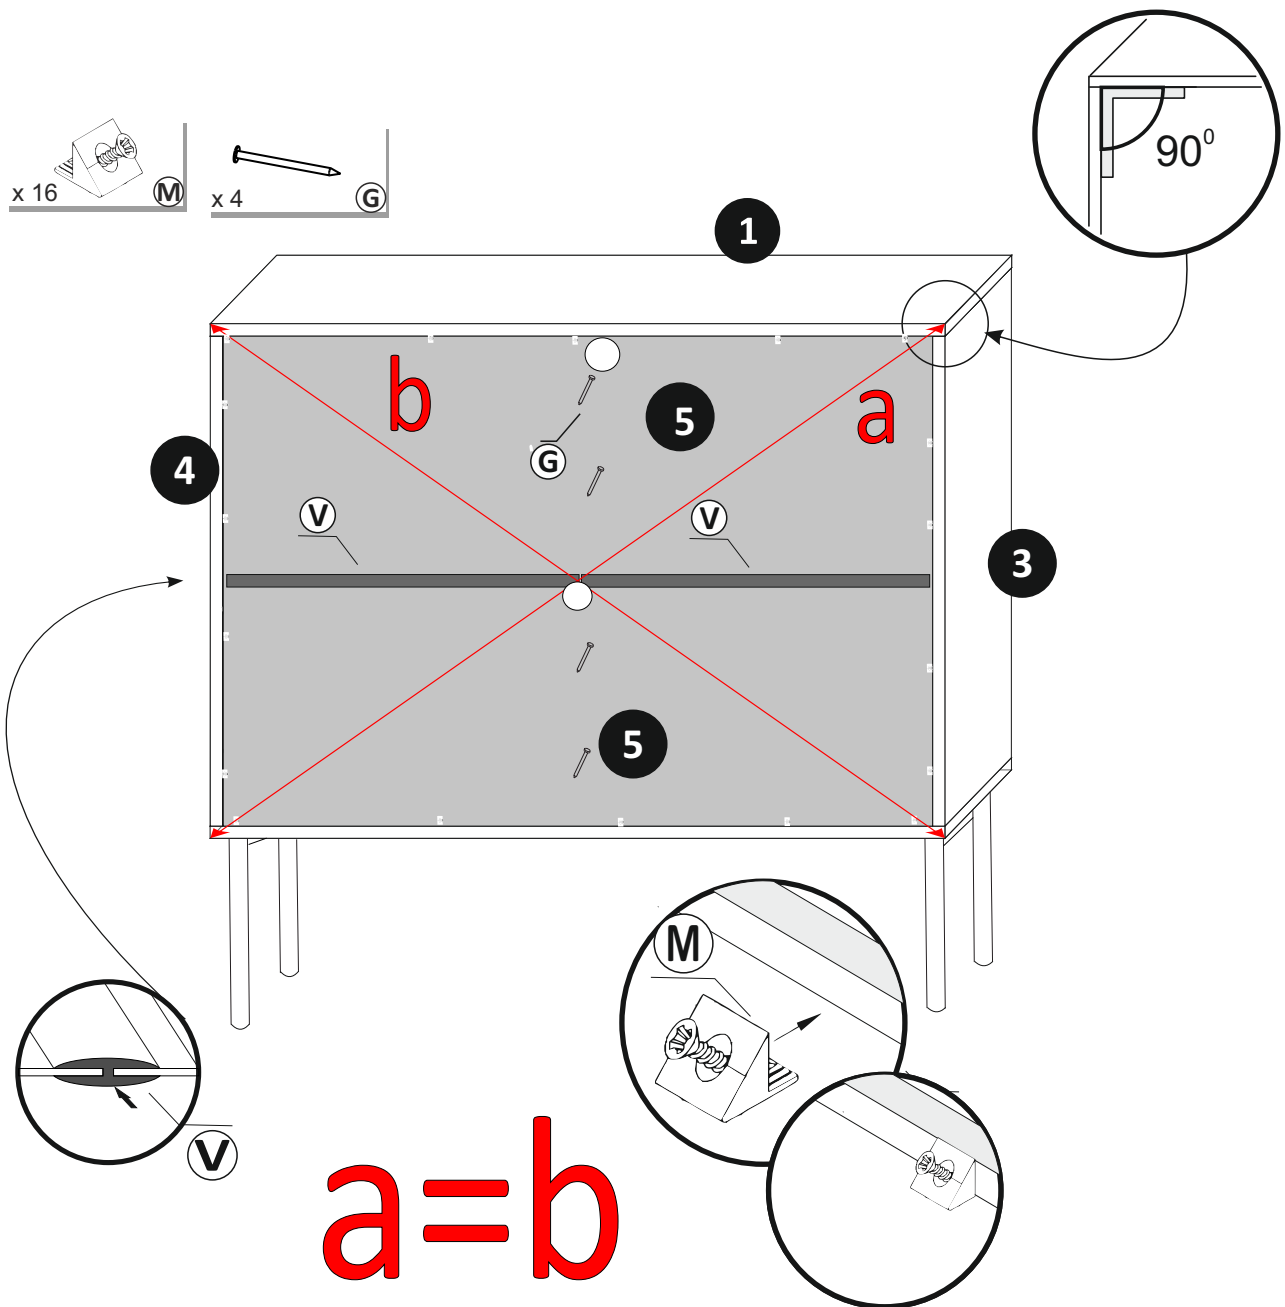

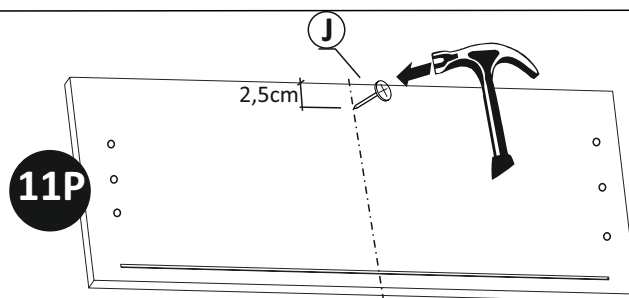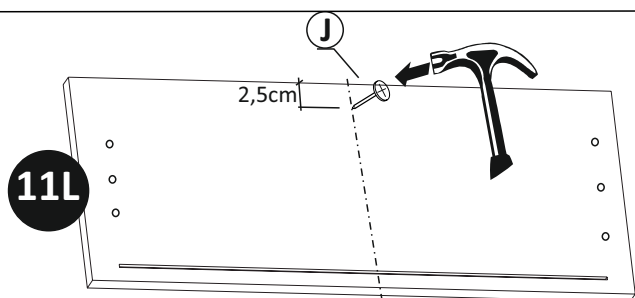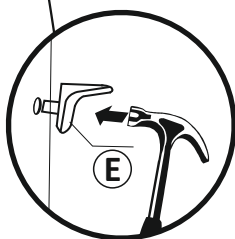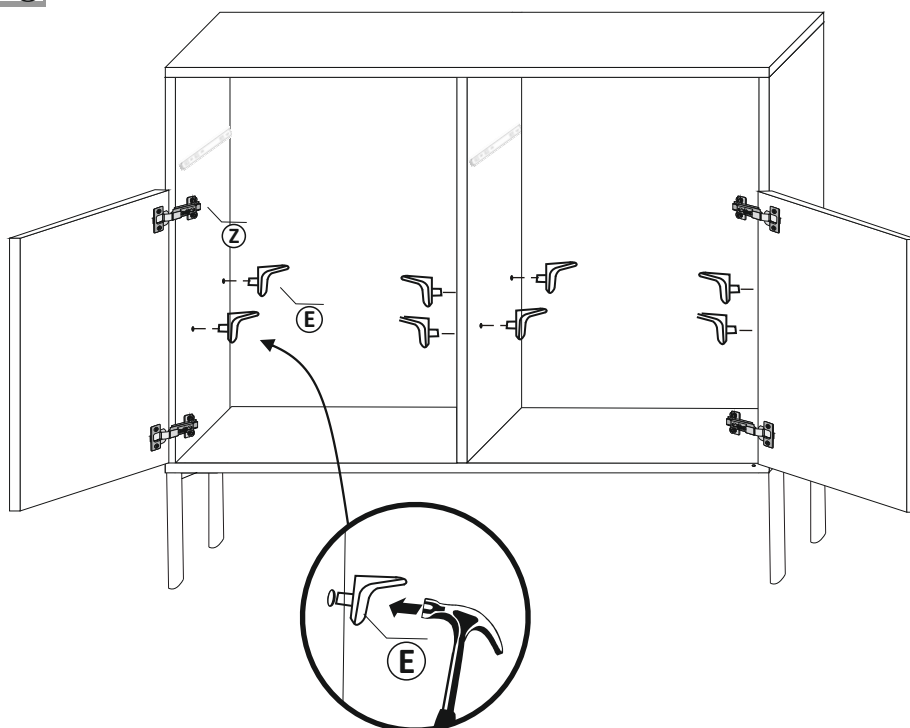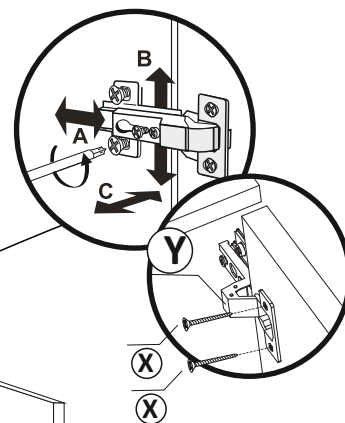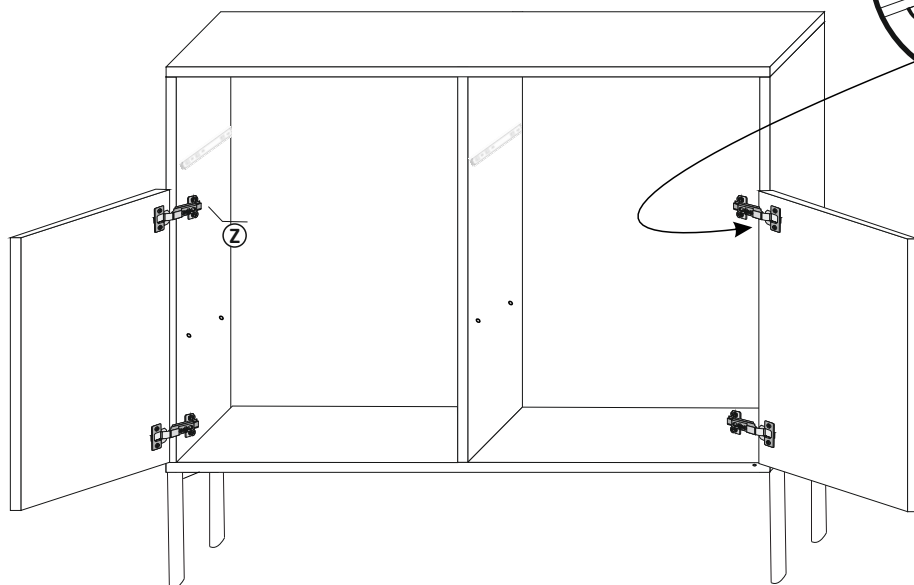

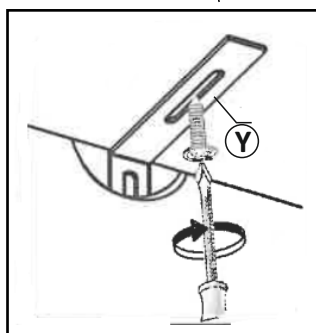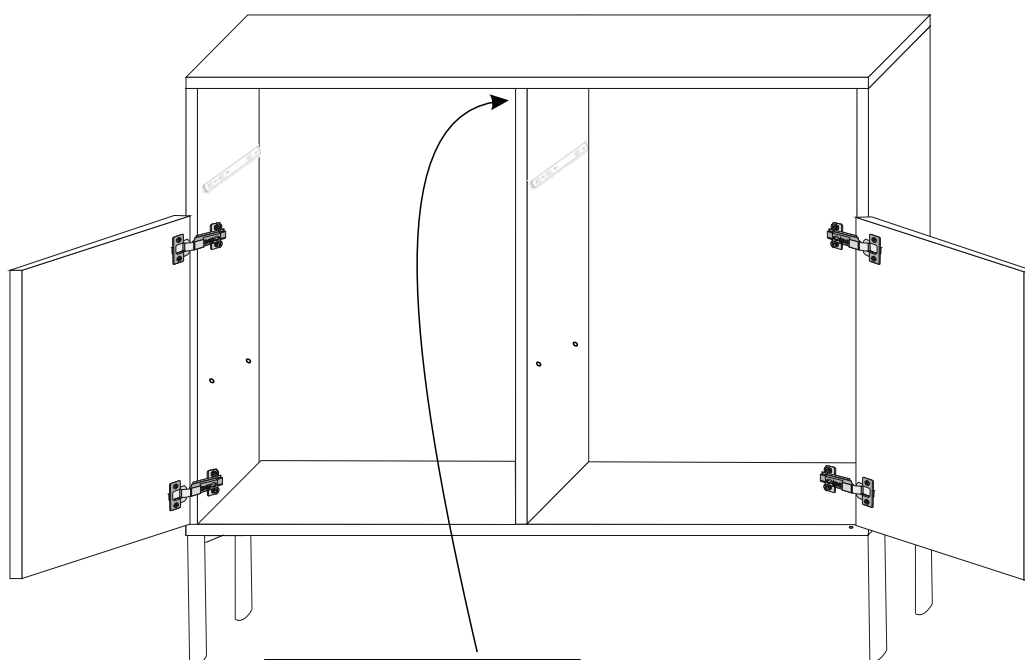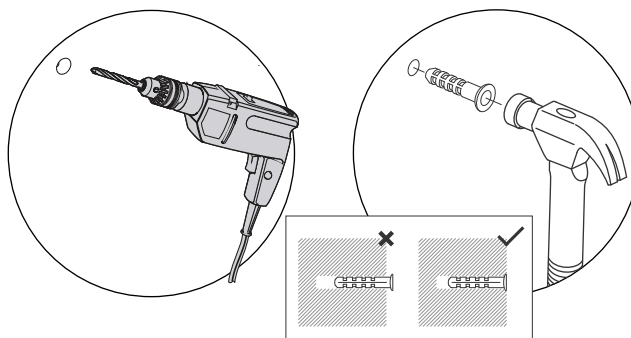

PL: W celu ustabilizowania mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!

ANG: To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!

DE: Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!

FR: Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.

