
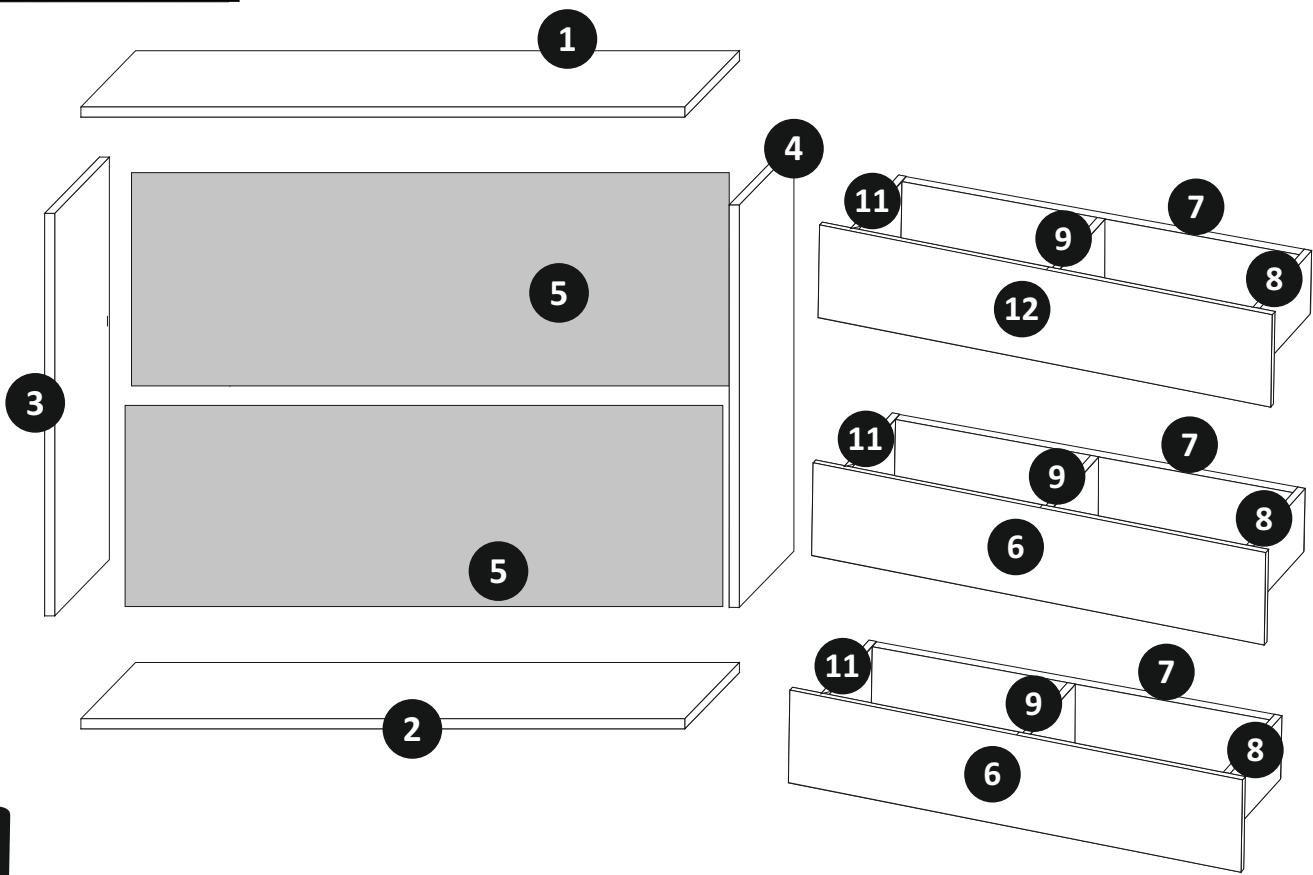


# Komoda 3SZ **NOLIE**

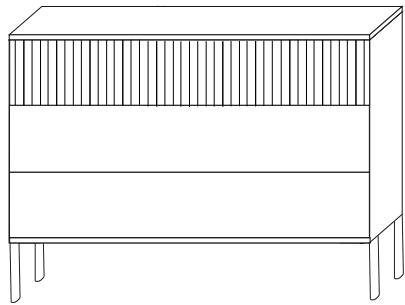





**PL:** W celu ustabilizowania mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!

**ANG:** To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!



**DE:** Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!





**FR:** Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.



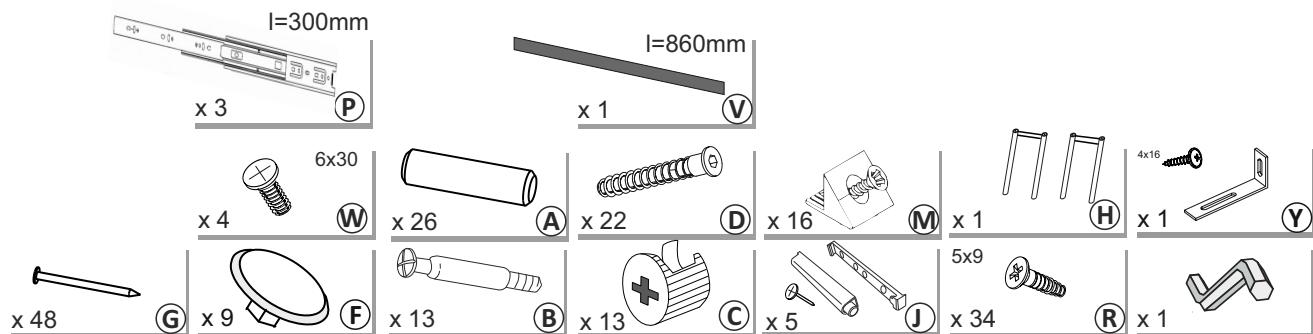


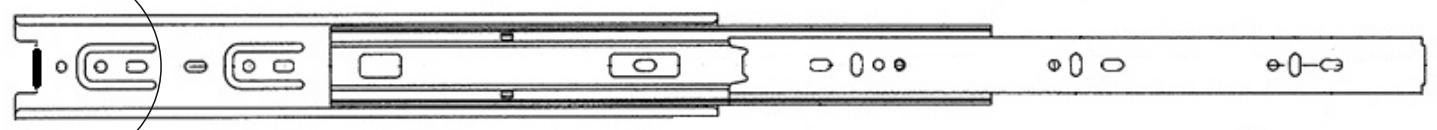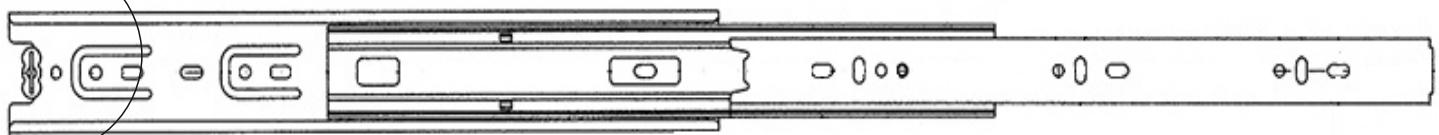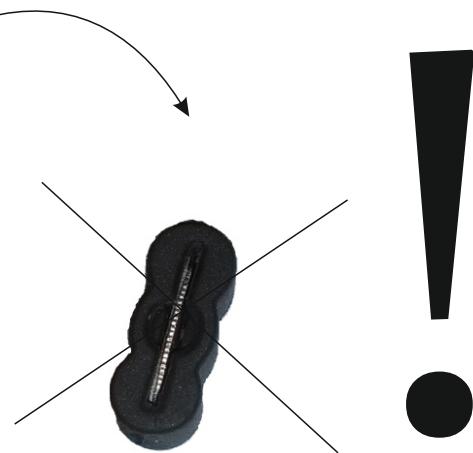



P

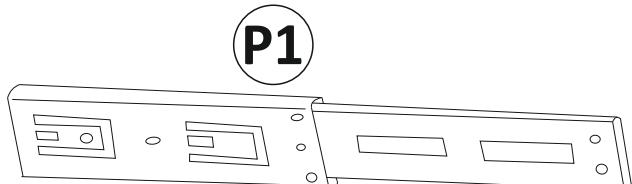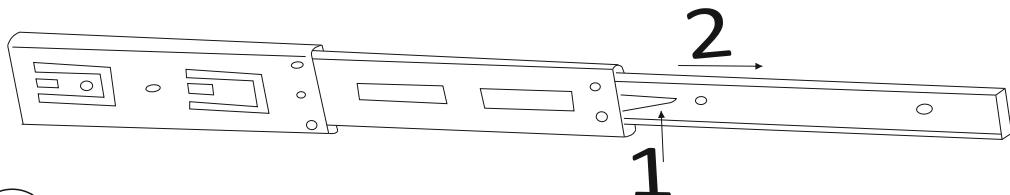


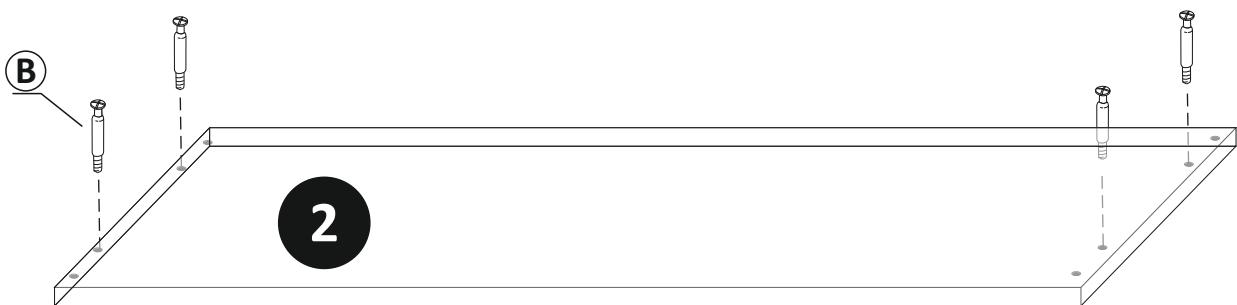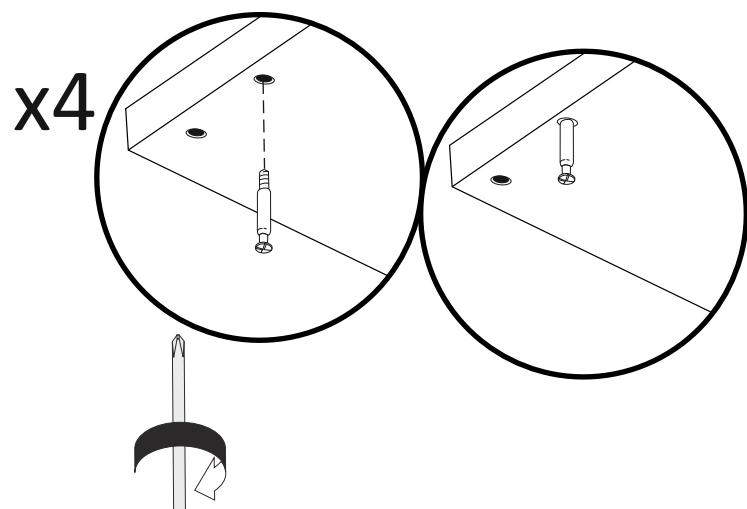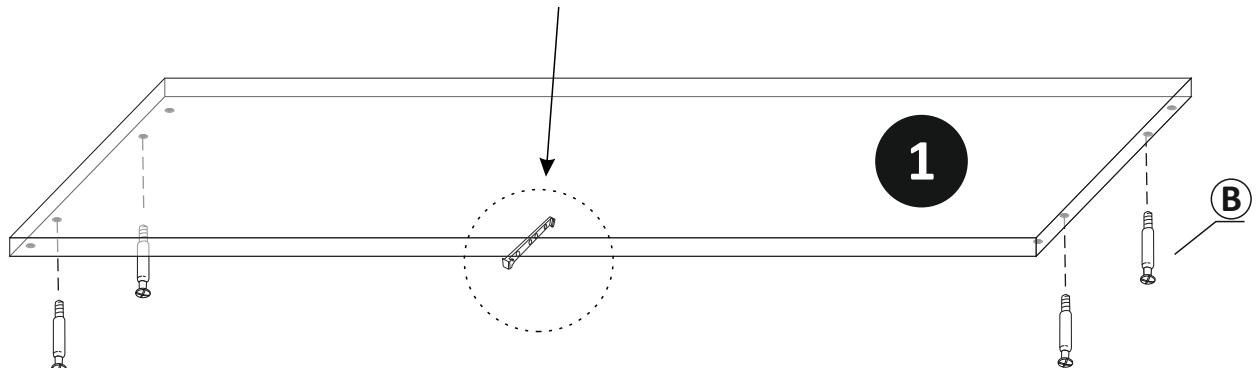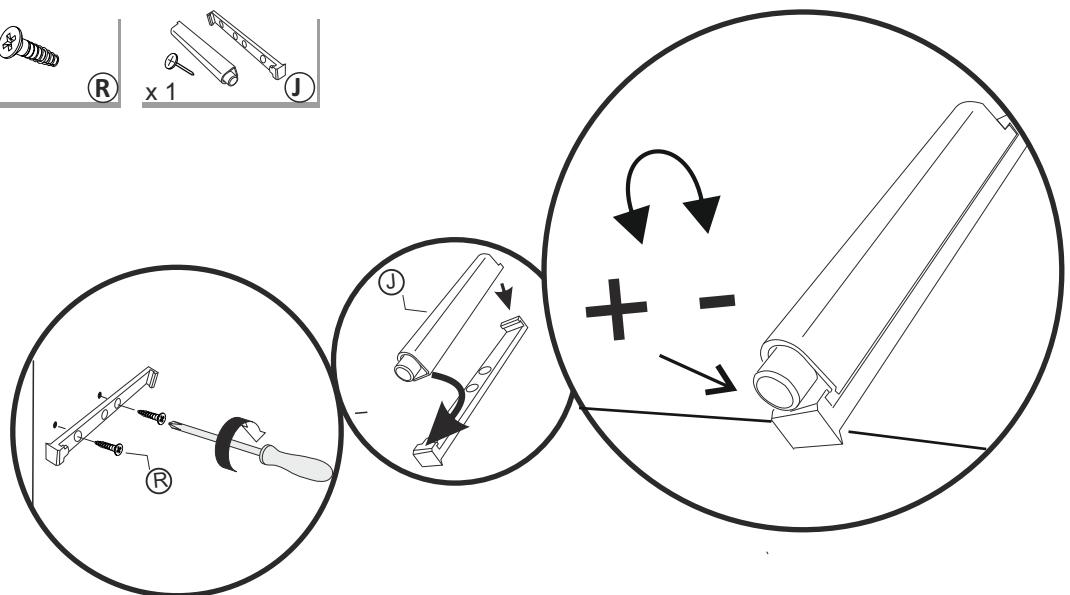

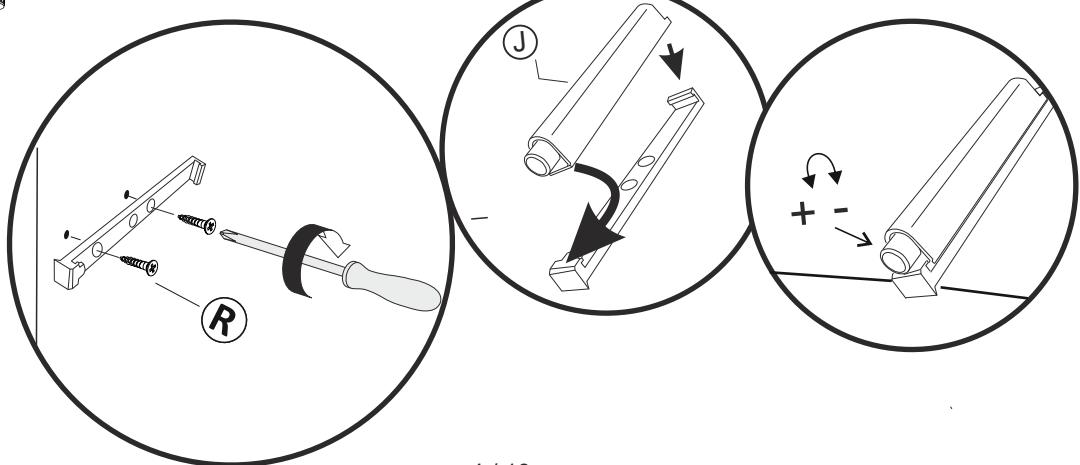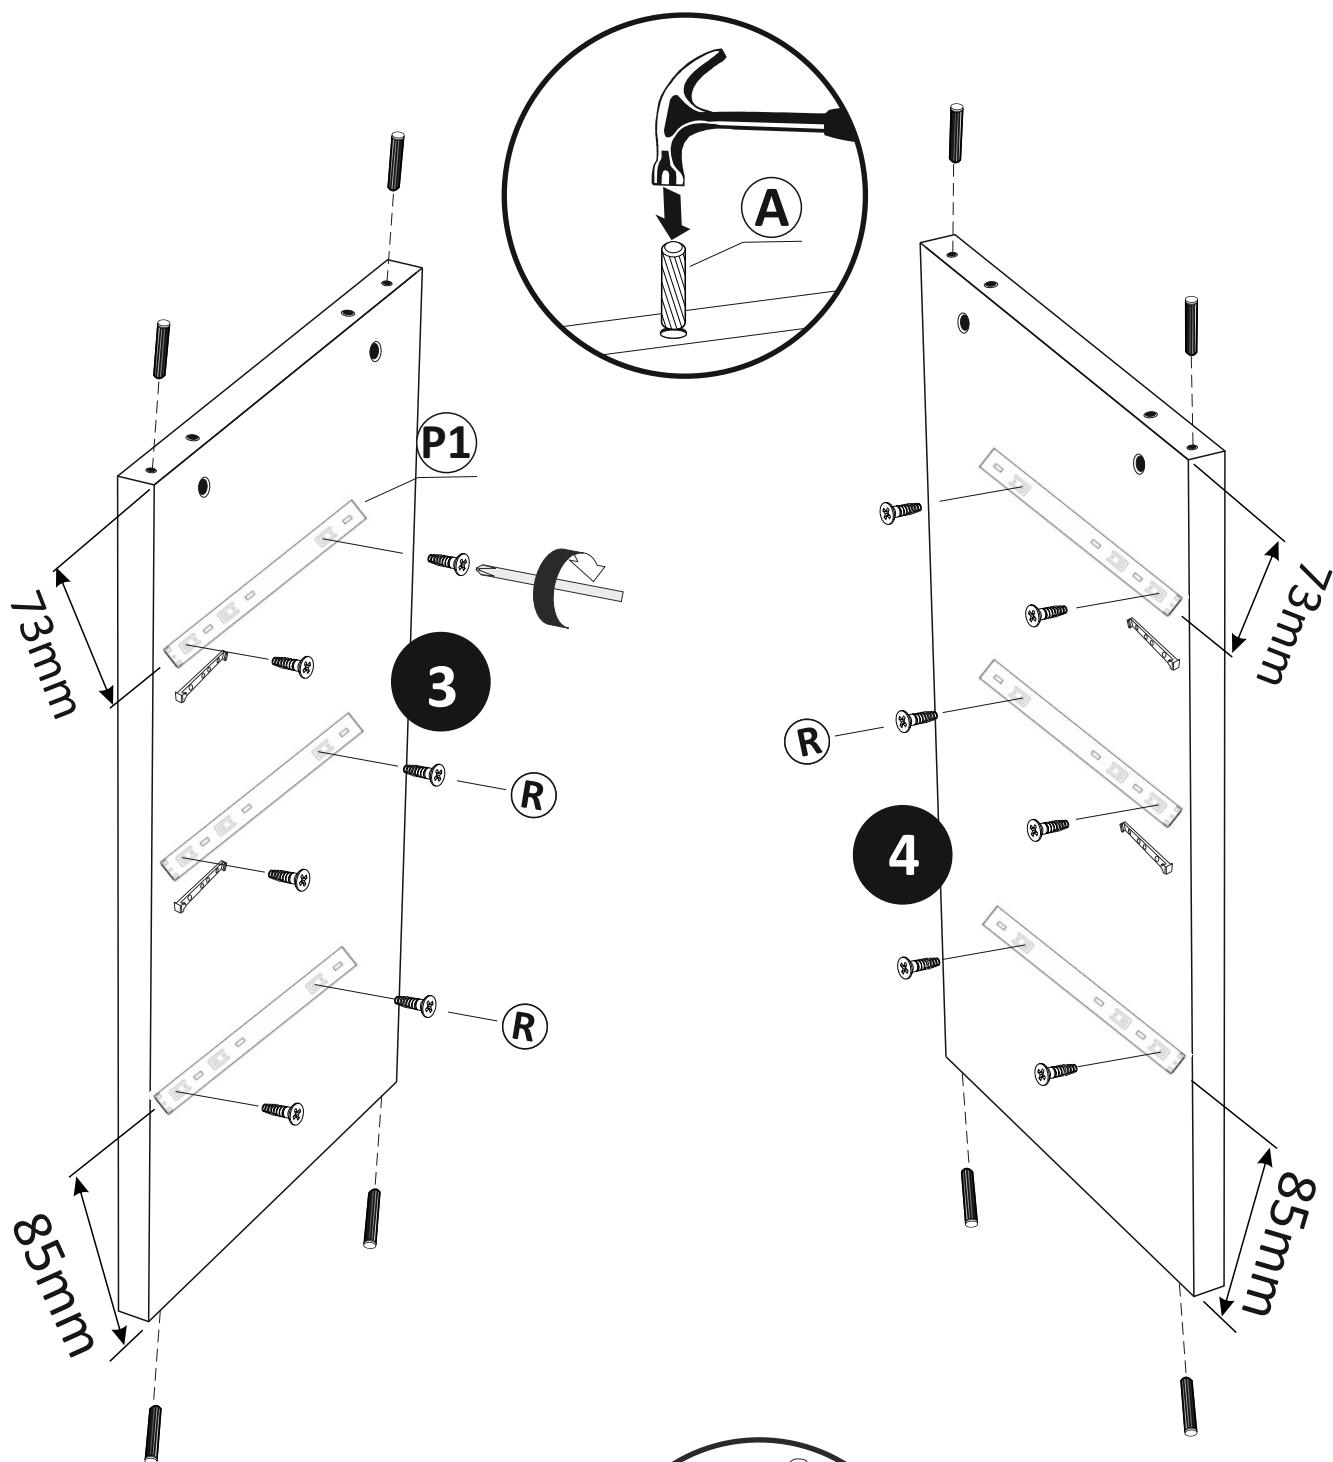





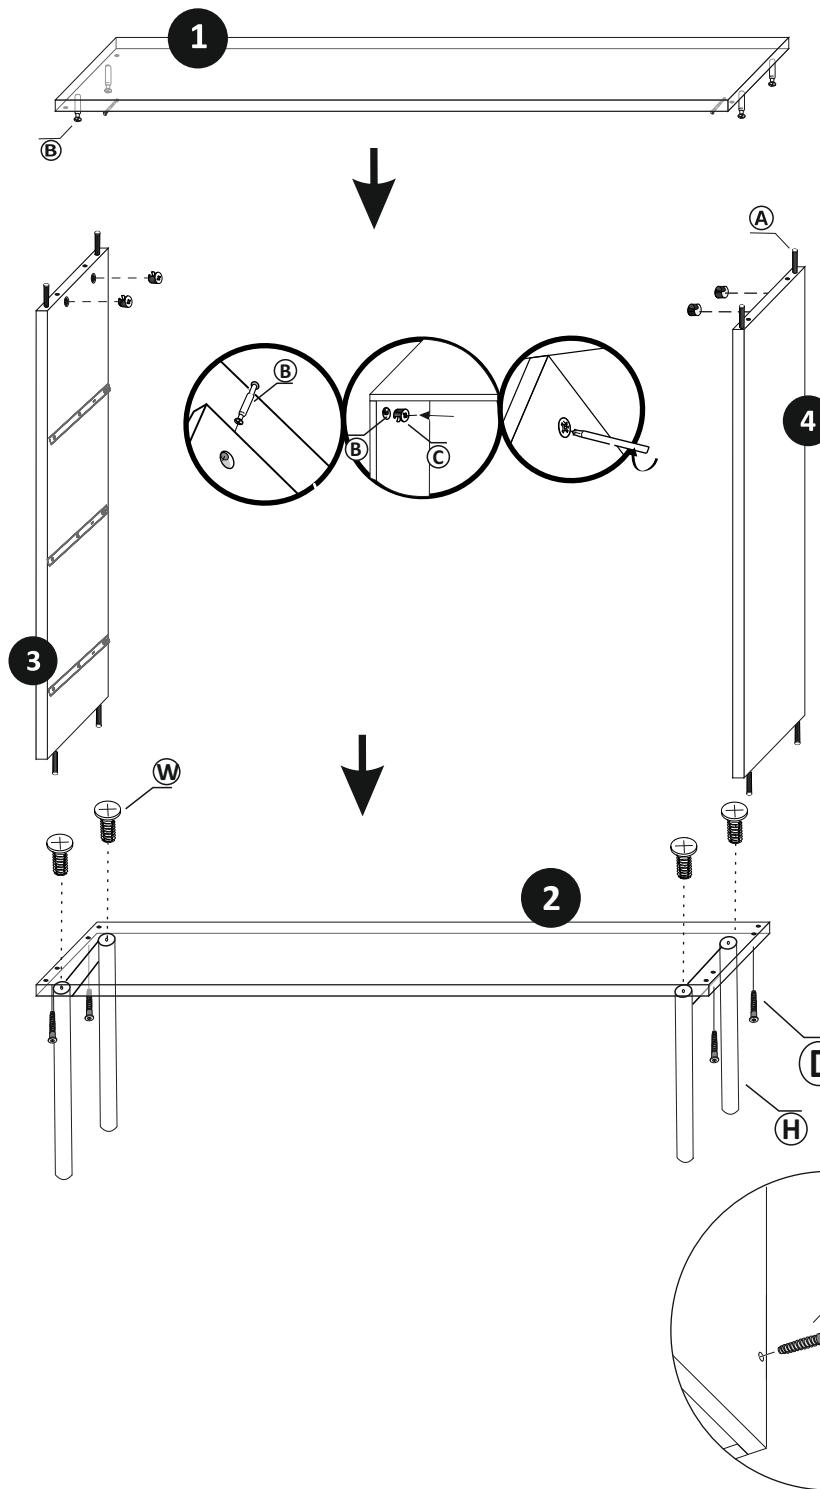





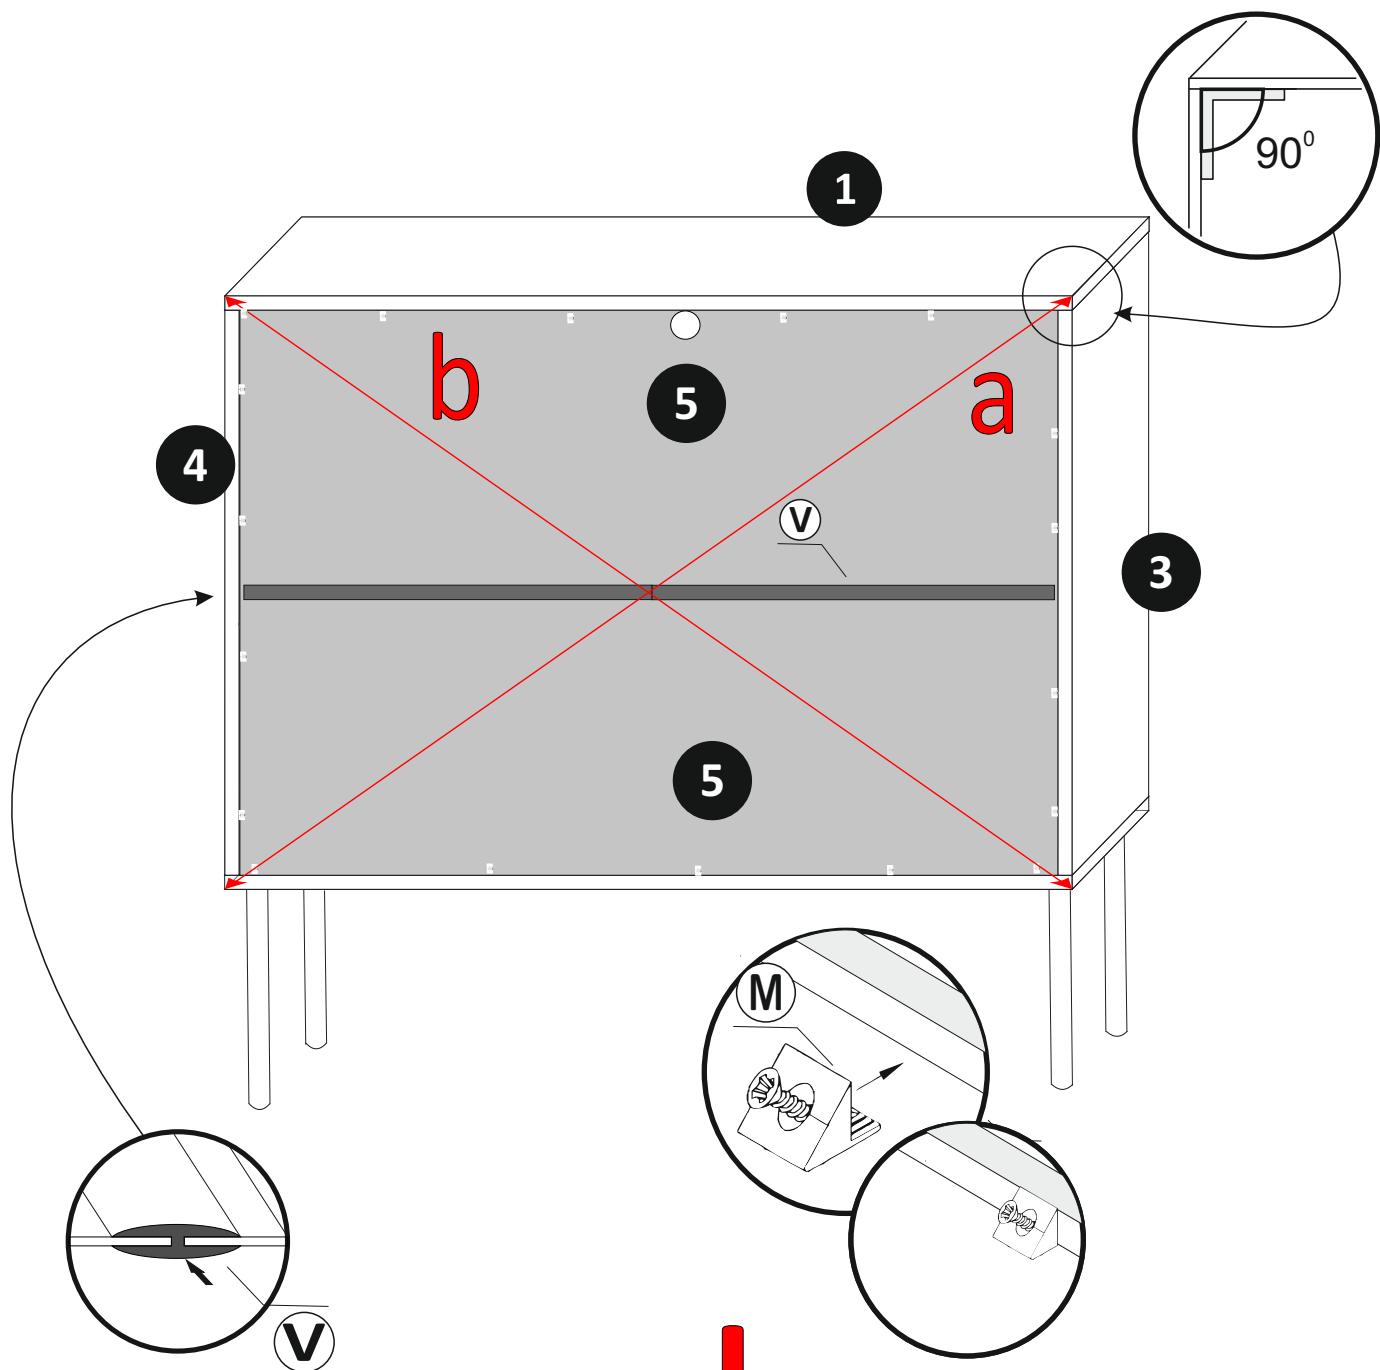


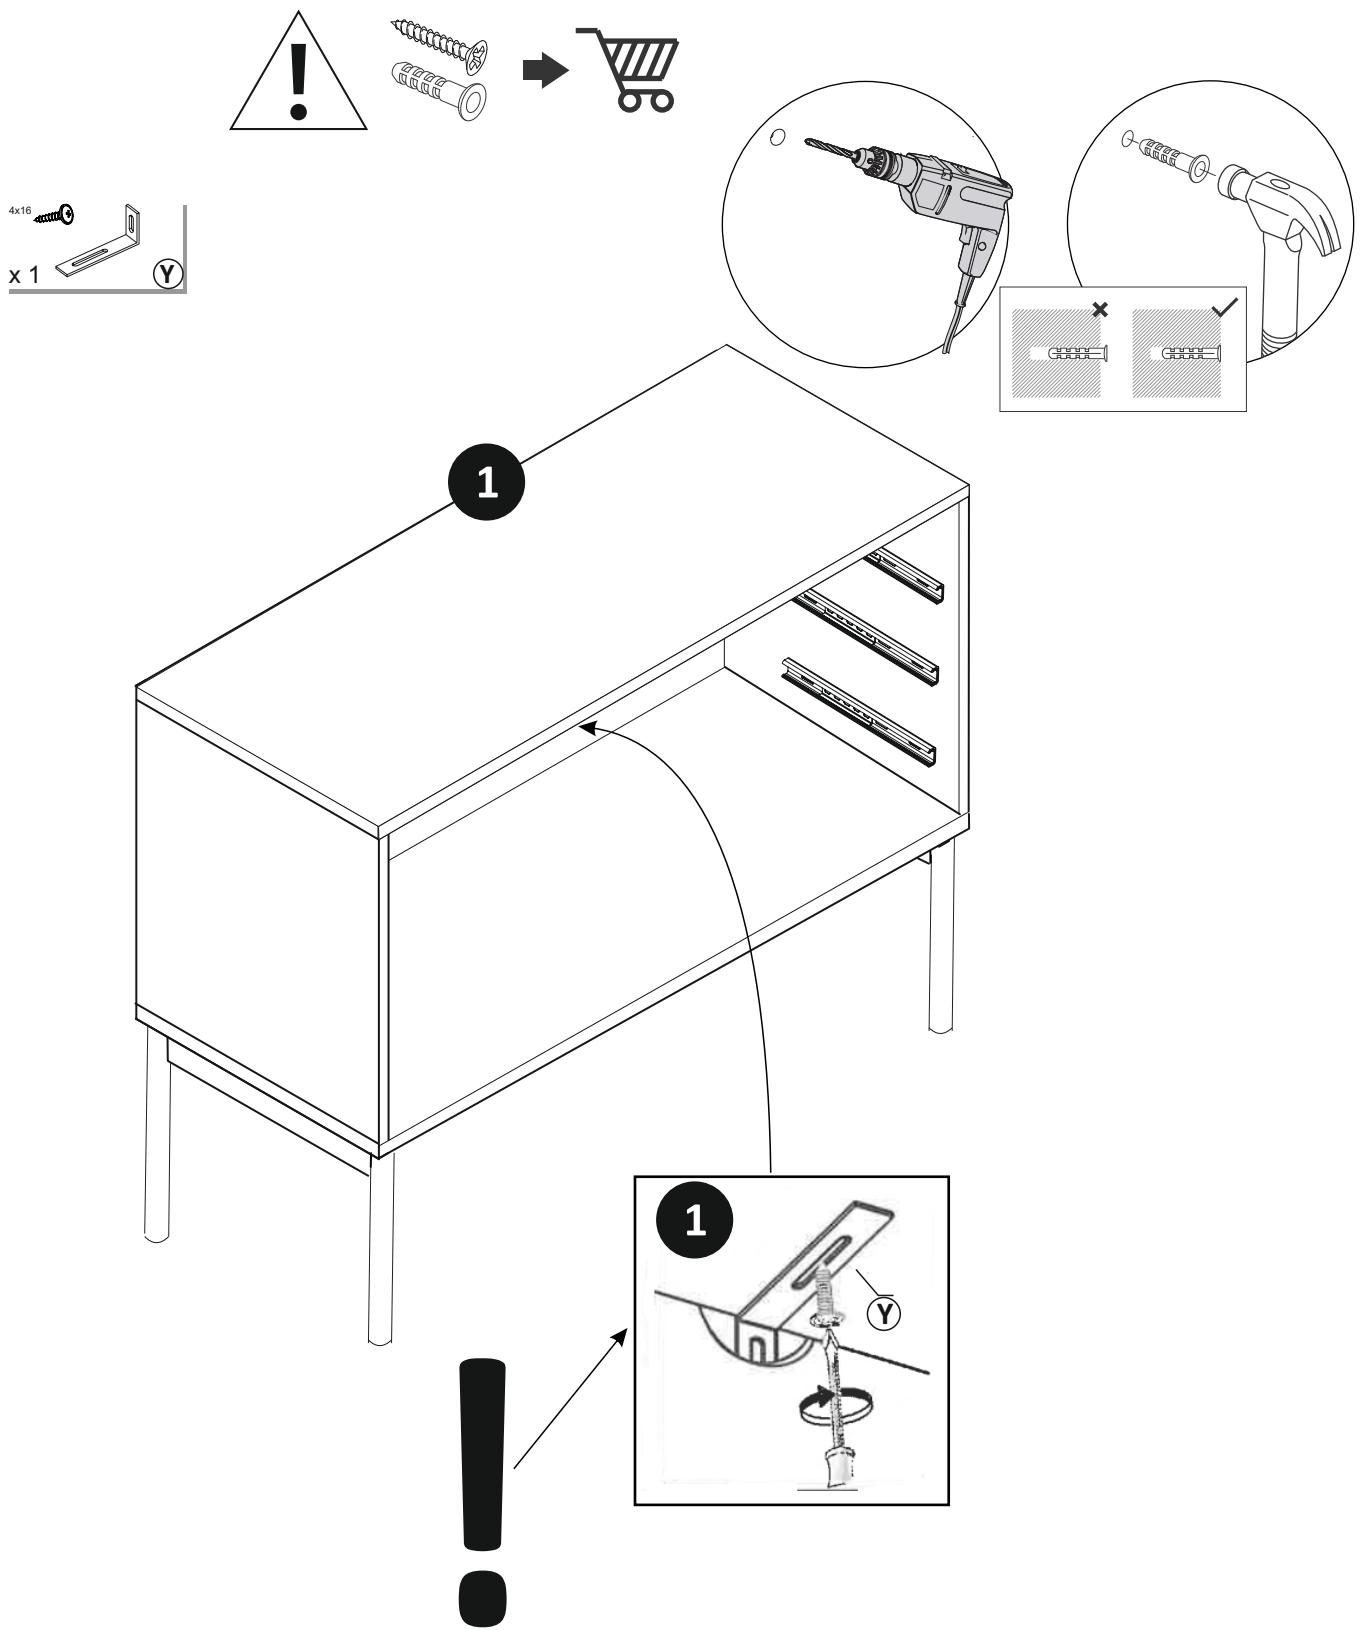

**PL:** W celu ustabilizowania mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!  
**ANG:** To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!

**DE:** Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!  
**FR:** Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.

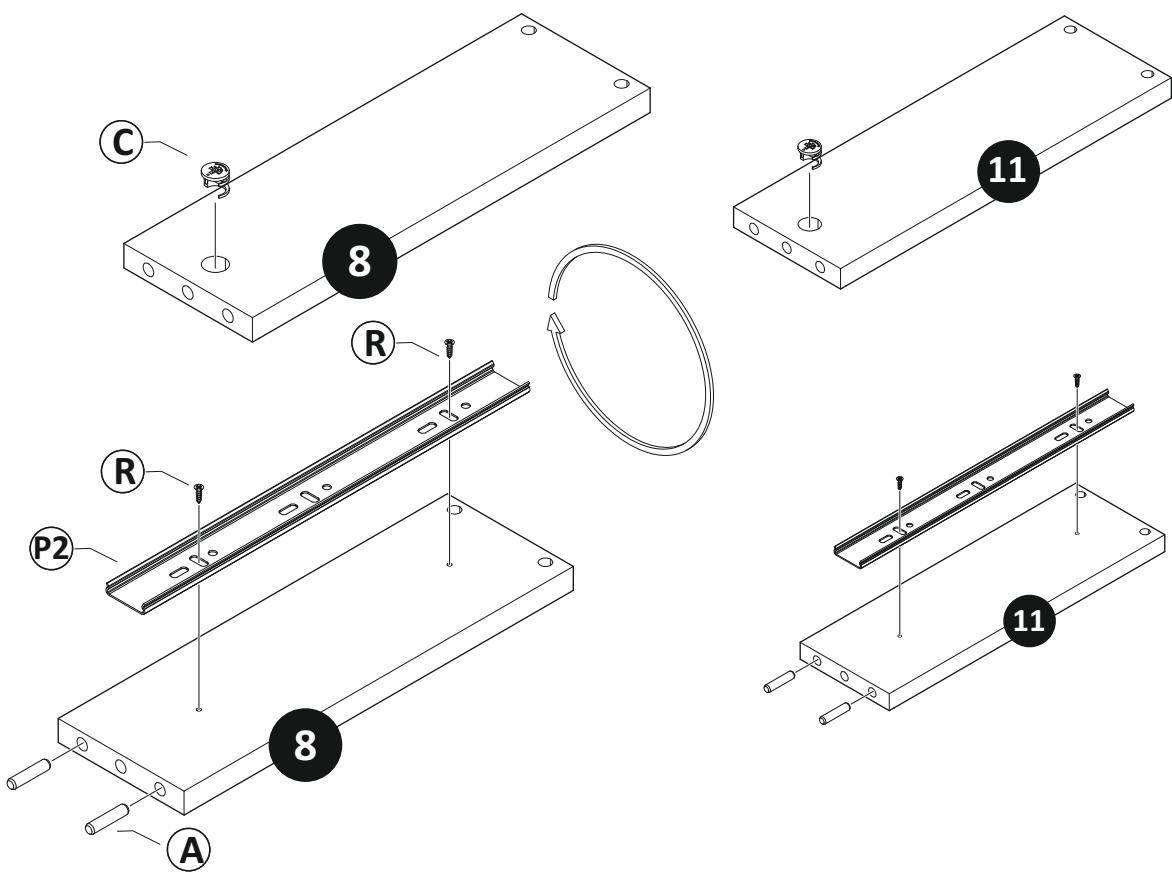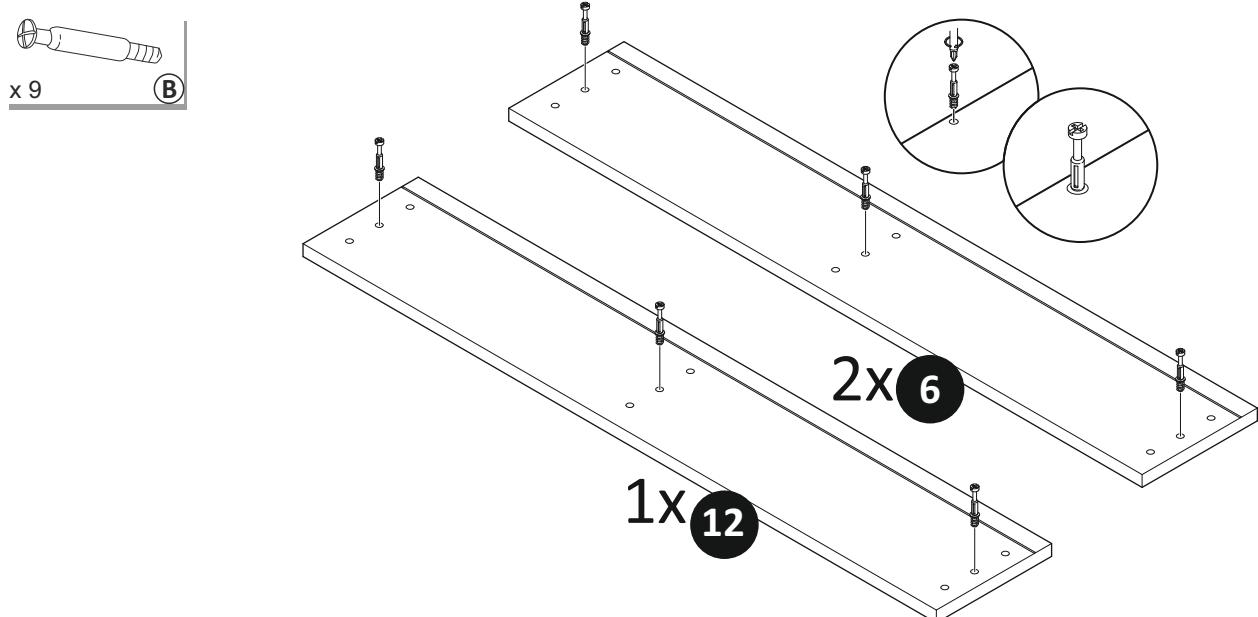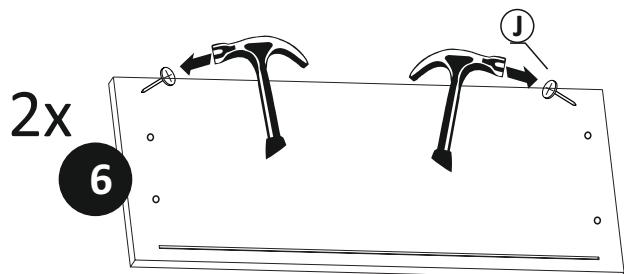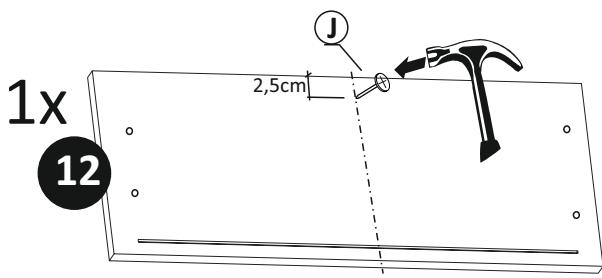

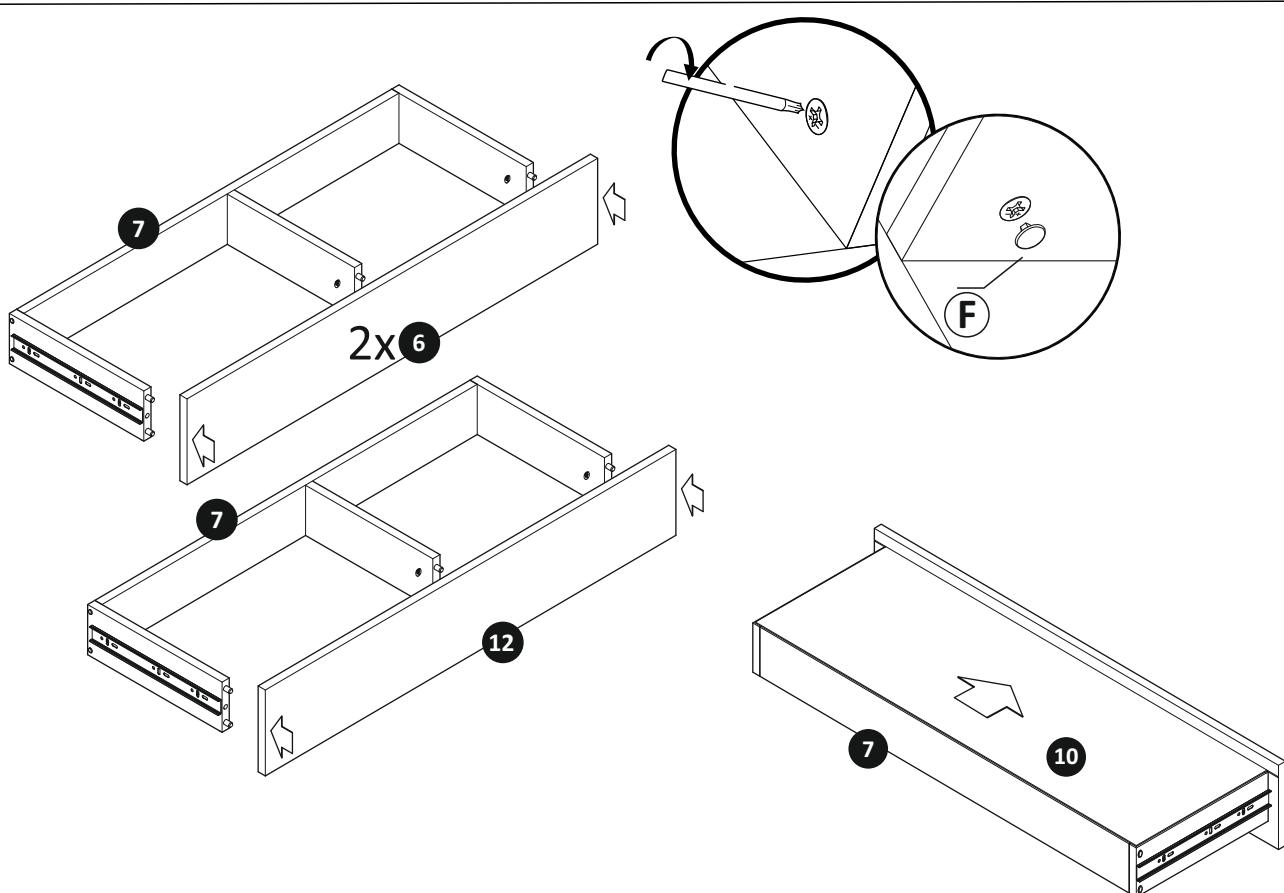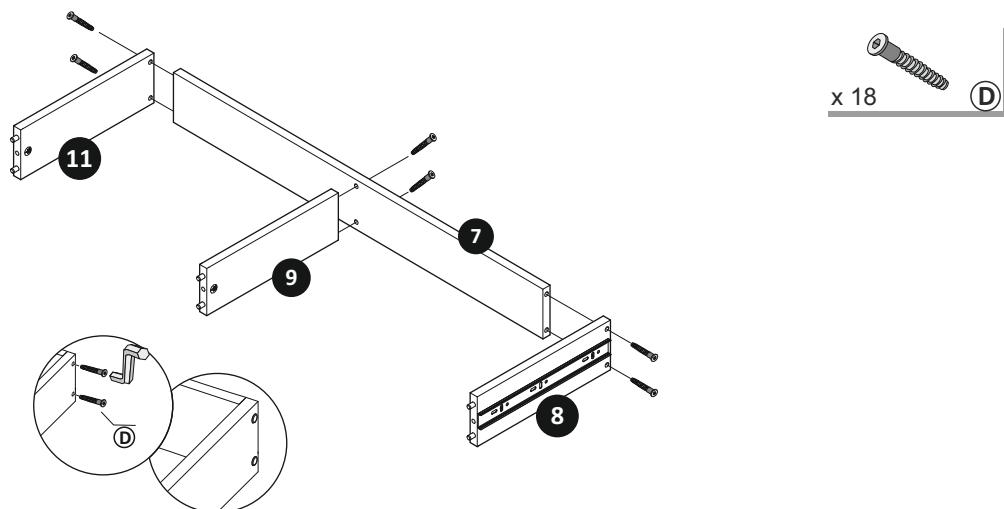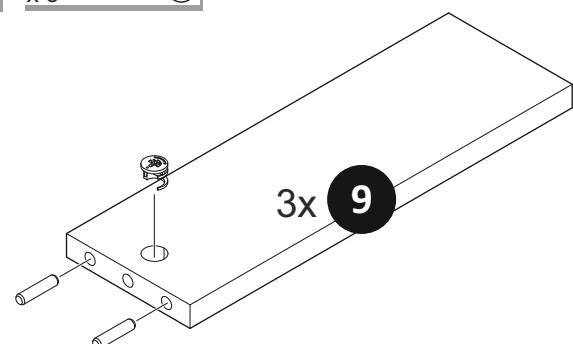

x 48  
G

